


برد FLCD



در شکل زیر نمای کلی برد ، ترتیب کلید ها ، ابعاد حاشیه ها و فاصله بین کلید ها را مشاهده می کنید .

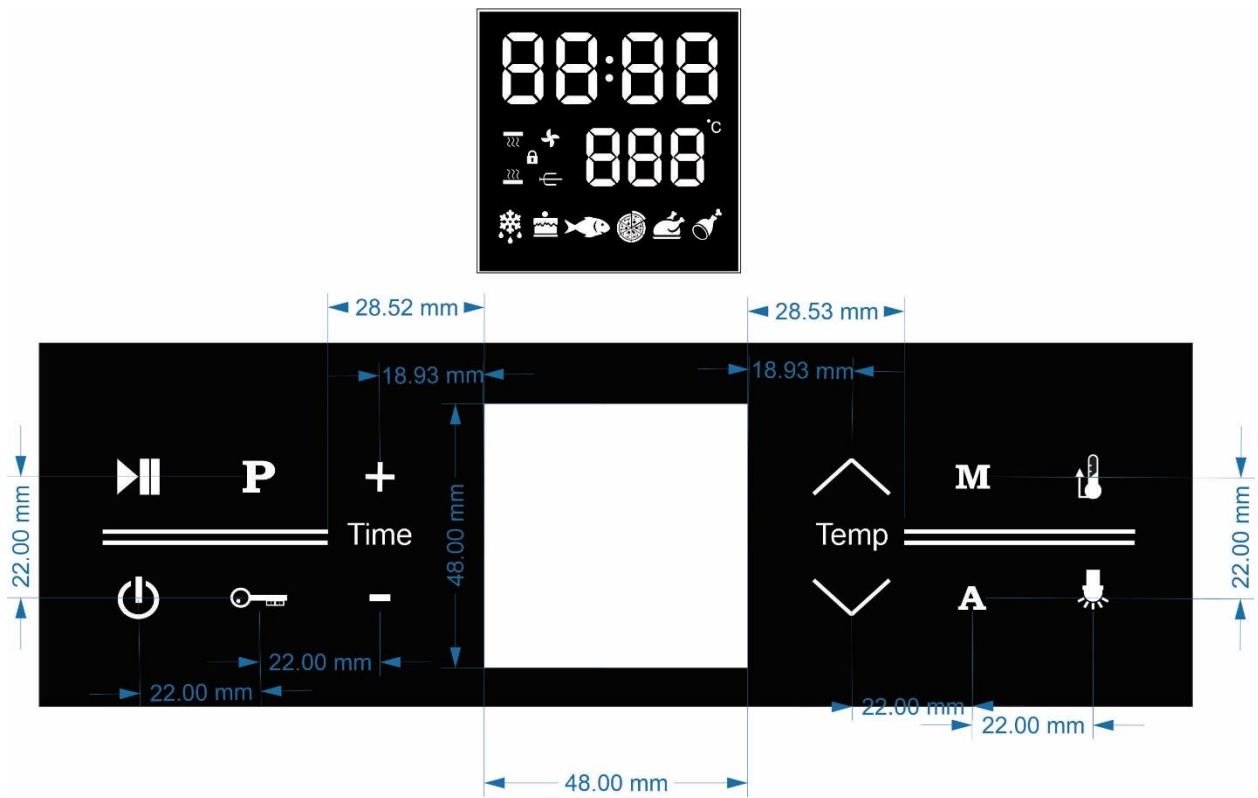



کلید ها :

1. کلید پاور :



با لمس این کلید برد خاموش و روشن می شود .

2. کلید لامپ :



با لمس این کلید لامپ روشن شده و با لمس مجدد لامپ خاموش شده .

3. کلید قفل :



با لمس این کلید قفل فعال شده و با لمس مجدد غیرفعال می شود.

4. کلید برنامه های اتوماتیک :



با لمس هر کلید ، برنامه مربوطه انتخاب و در نمایشگر به حالت چشمک زن در آمده که پس از لمس کلید استارت اجرا میشود.



5. کلید اجرا/توقف :


با لمس این کلید در صورت انتخاب برنامه و یا برنامه ریزی دستی ، برنامه پخت به اجرا در آمده.

جهت توقف برنامه با لمس مجدد این کلید برنامه متوقف می شود .



6. کلید انتخاب حالت manual :

با لمس این کلید ترکیبات مختلفی از المنت ها و فن و جوجه گردان انتخاب می شود.

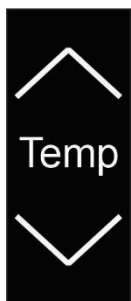

7. کلید کاهش و افزایش دما :

با لمس این دو کلید، دما کاهش یا افزایش پیدا می کند .



8. کلید کاهش و افزایش زمان :

با لمس این دو کلید، زمان کاهش یا افزایش پیدا می کند .



9. کلید گرمایش سریع :

پس از انتخاب برنامه و شروع کردن برنامه ، می توان گرمایش سریع را انتخاب کرد تا دمای دستگاه به سرعت زیاد شده و به دمای تنظیمی برسد .
در حین انجام گرمایش سریع ، کلید مربوطه چشمک زن شده و پس از اتمام کار خاموش می شود.



10. کلید حافظه:

با لمس این کلید ، روی نمایشگر شماره برنامه نشان داده شده و پس از تنظیم زمان و دما و همچنین المنت ها و فن ، کاربر می تواند با نگه داشتن کلید برنامه را ذخیره کند .

نکته 1- خطای Err مربوط به وصل نبودن سنسور دما به برد میباشد.

نکته 2- دستگاه تا 8 برنامه قابلیت ذخیره دارد .

جدول برنامه ها :



نام برنامه	پیتزا	گوشت	کیک	مرغ	ماهی	یخ زدا
المنت بالا		*		*	*	
المنت پایین	*	*	*		*	*
جوجه گردان				*		
فن کانوکشن	*	*			*	*
دمای پیشنهادی	160	200	180	180	200	30
زمان پیشنهادی دقیقه	35	110	40	150	60	50

نمایشگر :



- نمایشگر زمان پخت :


در این قسمت زمان پخت نشان داده میشود .



- نمایشگر دمای پخت :


در این بخش دمای تنظیم شده نمایش داده میشود.



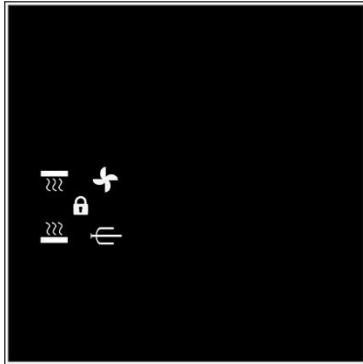

- نشانگر المان های مختلف :

در این قسمت با لمس کلید هر کدام از برنامه ها ، المان مربوطه روشن می شود .

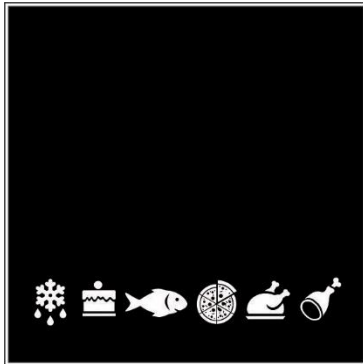

- نشانگر برنامه های اتوماتیک :

در این قسمت با لمس کلید auto برنامه ها به ترتیب چشمک زن شده و پس از انتخاب برنامه نمایش آن ثابت میشود.

نحوه سیم بندی:

