


به نیک الکترونیک

دستور العمل کارکرد برد 1305

در شکل زیر نمای کلی برد ، ترتیب کلید ها ، ابعاد حاشیه ، فاصله بین کلید ها را مشاهده می کنید

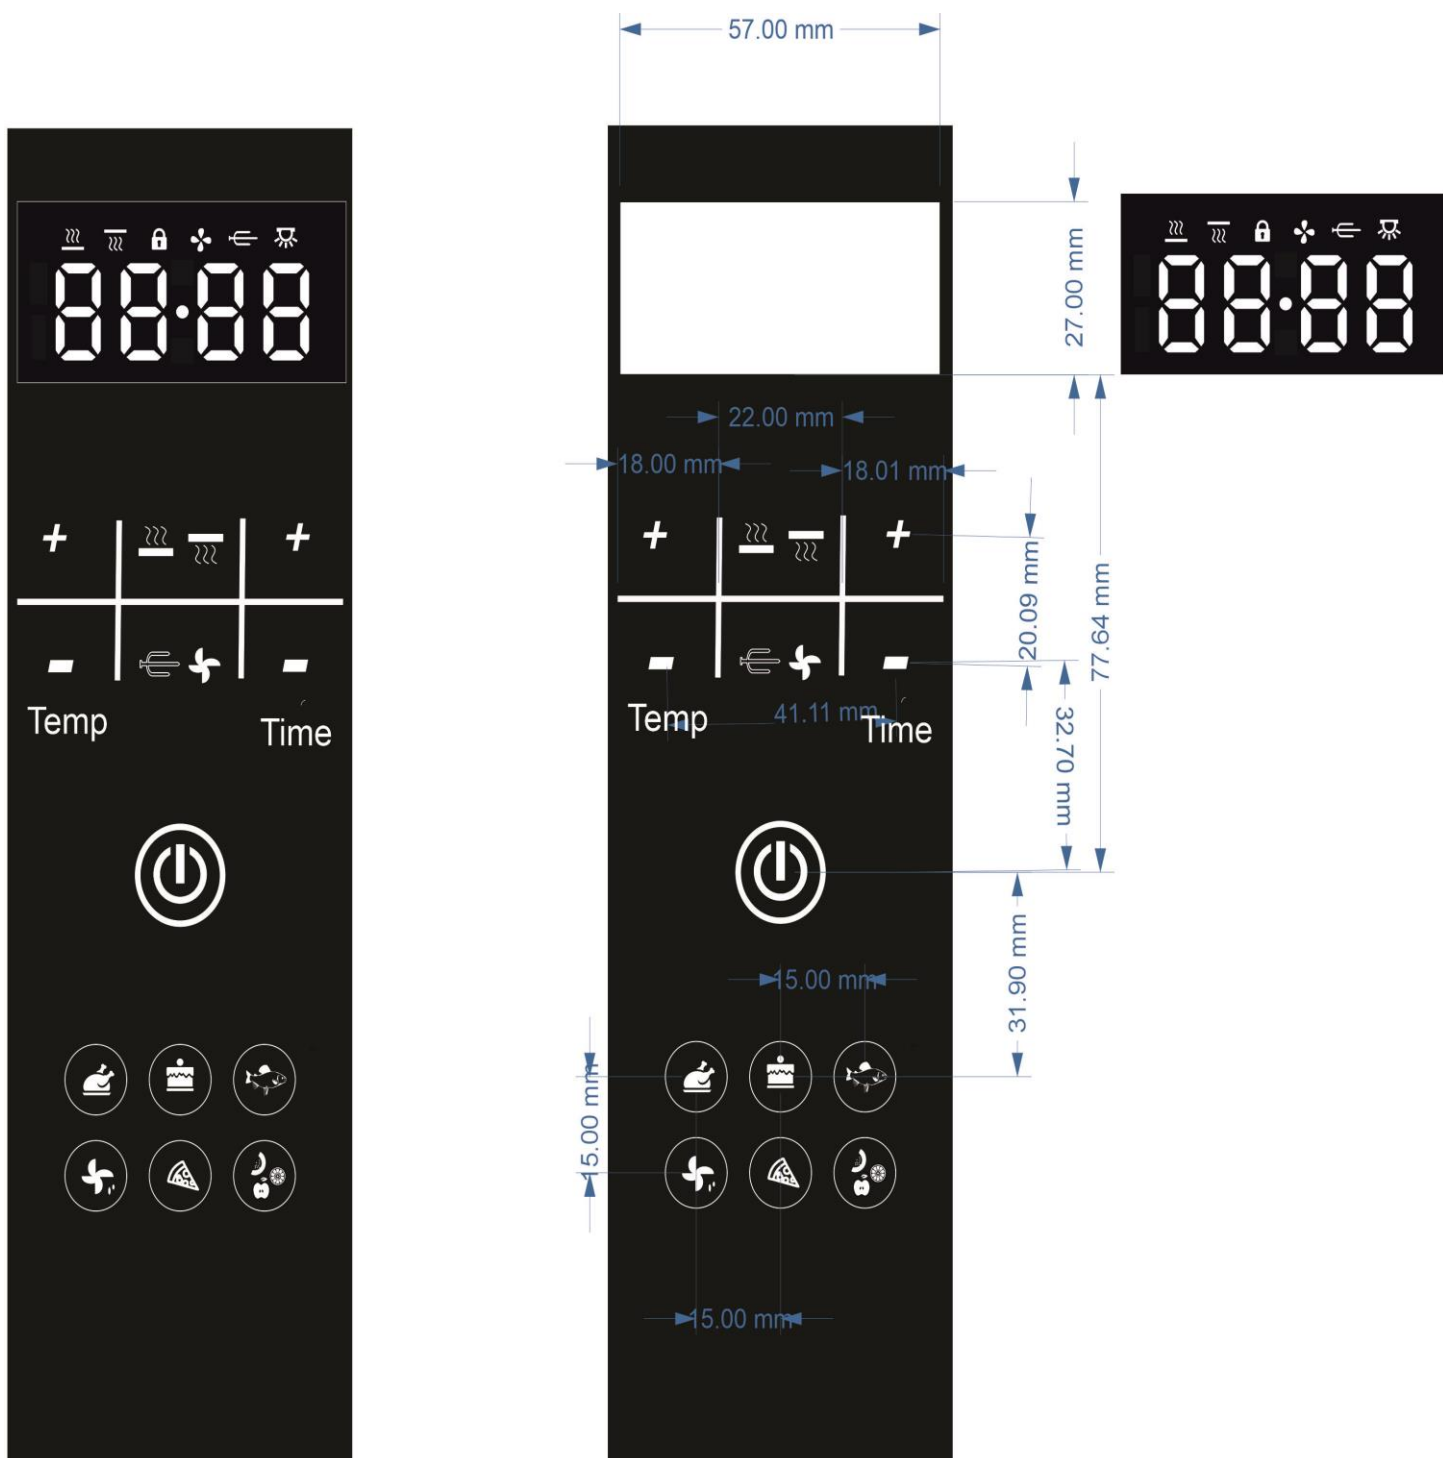

عمکرد کلیدها:

۱. کلید روشن خاموش :

با لمس این کلید ضمن توقف کامل برنامه ها نمایشگر خاموش میشود. با لمس مجدد این کلید تایمر آماده به کار می شود .

۲. کلید مثبت و منفی زمان پخت :




با لمس هر کدام از کلید های رو به رو می توان زمان مورد نیاز برای پخت غذا را تنظیم کرد . همچنین نمایانگر زمان نمایشگر روشن می شود .

۳. کلید مثبت و منفی دما :




با لمس هر کدام از کلید های رو به رو می توان دمای مورد نیاز برای پخت غذا را تنظیم کرد . همچنین نمایانگر دما نمایشگر روشن می شود .

۴. کلید انتخاب لامپ و جوجه گردان ، فن و المنت ها در راه اندازی دستی:

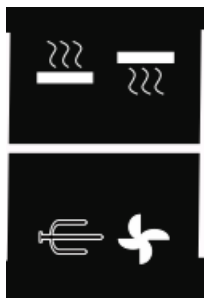

با لمس این کلید می‌توانید جوجه گردان ، فن و المنت ها را به صورت دستی برای برنامه پخت انتخاب کنید . در صورت انتخاب علامت مربوط به هر کدام روشن می شود . پس از لمس کلید استارت موارد فوق روشن می شوند .

۵. کلید انتخاب برنامه پخت ماهی :

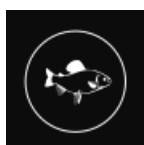


با لمس این کلید می‌توانید برنامه پخت ماهی را انتخاب کرد .

۶. کلید انتخاب برنامه پخت کیک :



با لمس این کلید می‌توانید برنامه پخت کیک را انتخاب کرد .

۷. کلید انتخاب برنامه پخت مرغ :

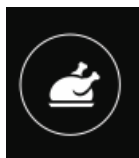

با لمس این کلید می‌توانید برنامه پخت مرغ را انتخاب کرد .


۸. کلید انتخاب برنامه خشک کردن میوه و سبزیجات :



با لمس این کلید می‌توانید برنامه خشک کردن میوه را انتخاب کرد .

۹. کلید انتخاب برنامه پخت پیتزا :

با لمس این کلید می توانید برنامه پخت پیتزا را انتخاب کرد .

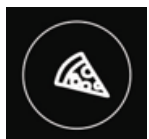

۱۰. کلید انتخاب برنامه یخ زدا :

با لمس این کلید می توانید برنامه یخ زدا را انتخاب کنید .



جدول برنامه ها

نام برنامه	پیتزا	گوشت	سبزیجات	یخ زدایی	کیک	میوه خشک کن	مرغ	ماهی
المنت کف	*	*		*	*	*		*
المنت بالا		*	*				*	*
جوجه گردان							*	
فن کانوکشن	*	*	*	*		*		*
لامپ	*	*	*	*	*	*	*	*
دمای پیشنهادی	۱۶۰	۲۲۰	۱۸۰	۶۰	۱۸۰	۴۰	۱۸۰	۲۰۰
زمان پیشنهادی	۶۰	۶۰	۶۰	۳۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰

نمایشگر :

۱ - نمایش دیجیتال زمان و دمای تنظیمی پخت :

در این قسمت دمای تنظیم شده و زمان پخت نشان داده می شود.



۲ _ نشانگر های لامپ ، المنت ها ، جوجه گردان و فن :

با انتخاب حالت های مختلف کار در صورت استفاده از هر کدام از موارد بالا نشانگر مربوطه روشن می

شود .



نحوه سیم بندی :

