



برد توستر FASTER

در شکل زیر نمای کلی برد ، ترتیب کلید ها ، ابعاد حاشیه ها و فاصله بین کلید ها را مشاهده می کنید .

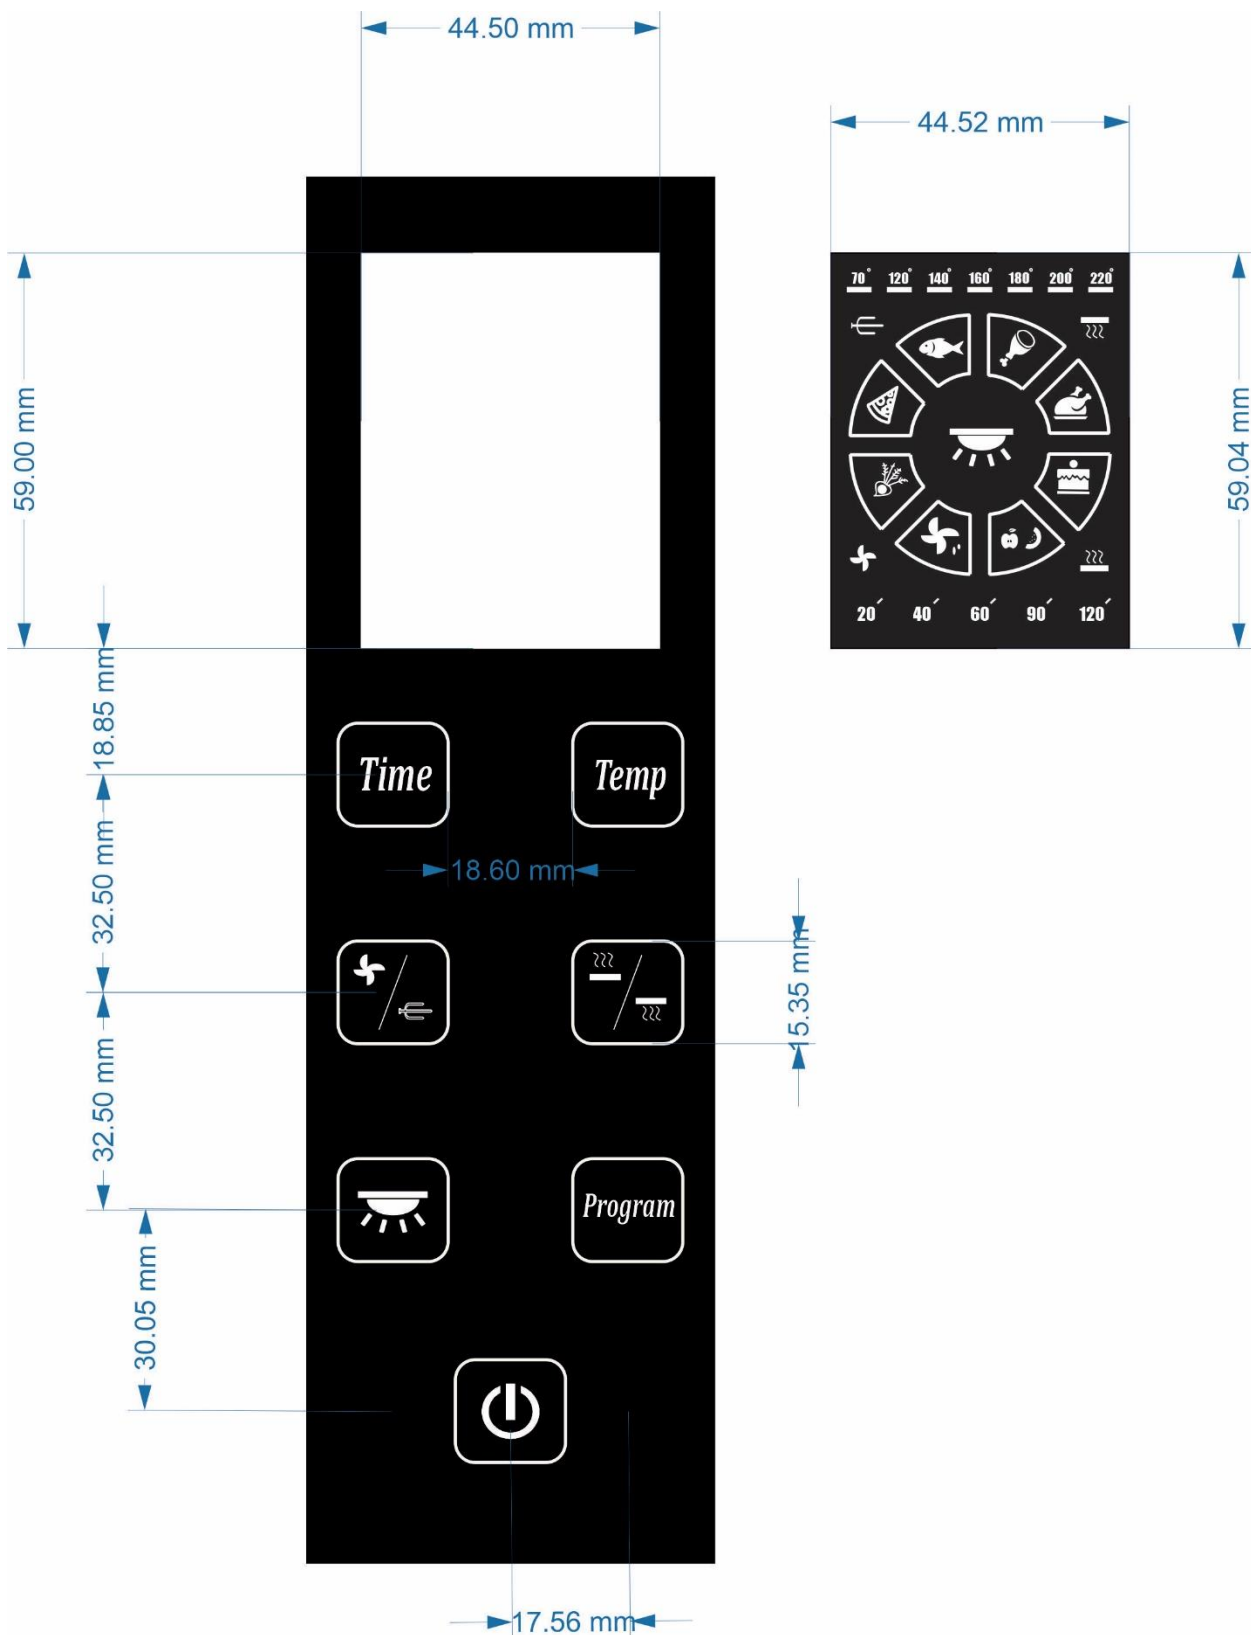

نمایشگر

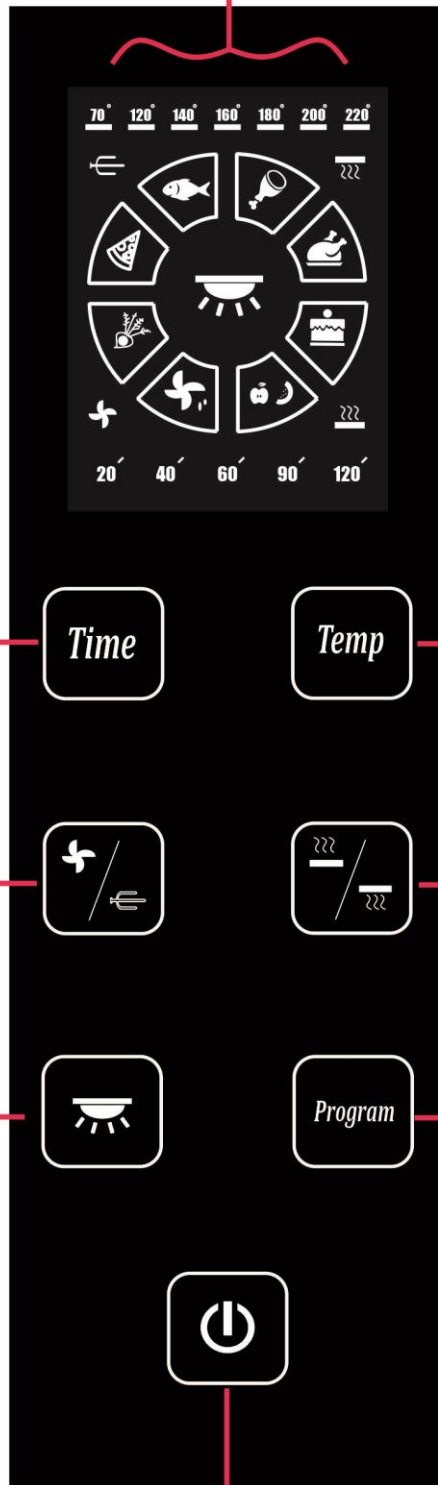

کلید زمان



کلید دما

کلید فن و
جوجه گردان



کلید المنت

کلید لامپ



کلید برنامه ها



کلید خاموش و روشن

کلید ها :



1. کلید خاموش و روشن :

با لمس این کلید ضمن توقف کامل برنامه ها نمایشگر خاموش میشود.



2. کلید لامپ :

با لمس این کلید لامپ روشن شده و با لمس مجدد لامپ خاموش شده .



3. کلید جوجه گردان و فن :

با لمس این کلید ترکیبات مختلفی از فن و جوجه گردان انتخاب می شود.

4. کلید دما:



با لمس کلید ، می توان یکی از دما های از قبل تعیین شده را انتخاب کرد.

Time

5. کلید زمان :

با لمس کلید ، می توان یکی از زمان های از قبل تعیین شده را انتخاب کرد .

Program

6. کلید انتخاب برنامه:

با لمس این کلید ، یکی از برنامه های از قبل تعیین شده انتخاب می شود .



7. کلید انتخاب المنت :

با لمس این کلید ترکیبات مختلفی از المنت ها انتخاب می شود .

جدول برنامه ها :



سبزیجات	یخ زدا	میوه خشک کن	ماهی	مرغ	کیک	گوشت	پیتزا	نام برنامه
	*	*	*	*		*		المنت بالا
*			*		*	*	*	المنت پایین
				*				جوجه گردان
*	*	*	*	*		*	*	فن کانوکشن
150	60	70	200	220	180	200	160	دمای پیشنهادی
150	20	420	60	120	60	110	25	زمان پیشنهادی دقیقه

نمایشگر :



70° 120° 140° 160° 180° 200° 220°

- نشانگر دمای پخت :

در این قسمت دمای پخت نشان داده میشود .

20' 40' 60' 90' 120'

- نشانگر زمان پخت :

در این بخش زمان تنظیم شده نمایش داده میشود .



- نشانگر روشن بودن لامپ :

در این بخش وضعیت لامپ نمایش داده میشود .

- نشانگر برنامه های اتوماتیک :

در این قسمت با لمس کلید program برنامه ها به ترتیب چشمک زن شده و پس از انتخاب برنامه نمایش آن ثابت میشود.



- نشانگر المان های مختلف :

در این قسمت با لمس کلید هر کدام از برنامه ها ، المان مربوطه روشن می شود .



نحوه سیم بندی:

