



برد توستر
CV-440_SQ

در شکل زیر نمای کلی برد ، ترتیب کلید ها ، ابعاد حاشیه ها و فاصله بین کلید ها را مشاهده می کنید .

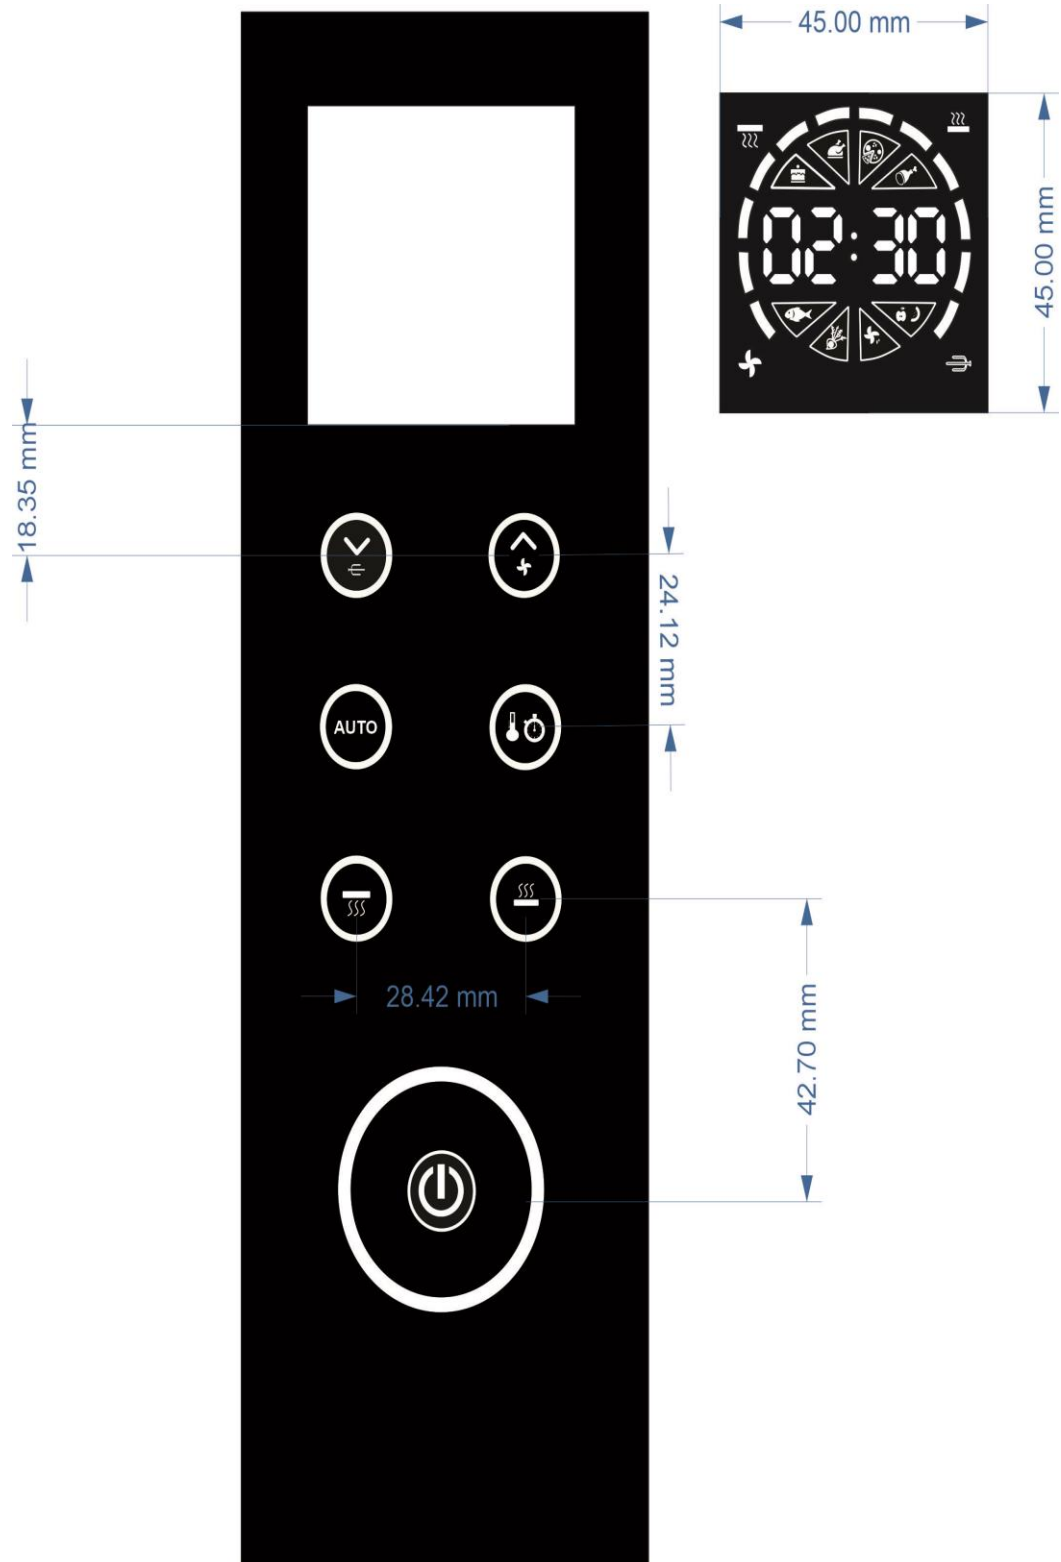

نمایشگر

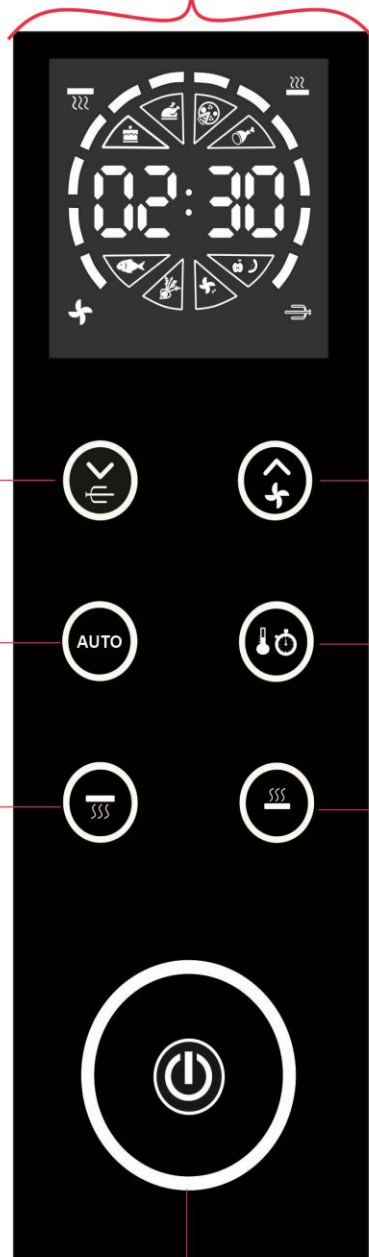

کلید کاهش / جوجه گردان



کلید افزایش / فن

کلید اتوماتیک



کلید دما / زمان

کلید المنت بالا



کلید المنت پایین

کلید روشن و خاموش



کلید ها :



1. کلید روشن و خاموش:

با لمس این کلید ضمن توقف کامل برنامه ها نمایشگر خاموش میشود. با لمس مجدد این کلید تایمر آماده بکار میشود.



2. کلید کاهش / جوجه گردان :

با لمس این کلید در حالتی که نمایشگر چشمک زن می باشد ، می توان دما یا زمان را کاهش داد در غیر اینصورت جوجه گردان خاموش یا روشن می شود .



3. کلید افزایش / فن :

با لمس این کلید در حالتی که نمایشگر چشمک زن می باشد ، می توان دما یا زمان را افزایش داد در غیر اینصورت فن خاموش یا روشن می شود .



4. کلید دما / زمان :

با لمس این کلید نمایشگر دما یا زمان را به صورت چشمک زن نشان می دهد .

5. کلید المنت بالا :



با لمس این کلید می‌توانید المنت بالا را روشن یا خاموش کنید.

6. کلید المنت پایین :



با لمس این کلید می‌توانید المنت پایین را روشن یا خاموش کنید.

نکته :

- ❖ خطای Err مربوط به وصل نبودن سنسور دما به برد می باشد.
- ❖ زمانی که جوجه گردان روشن باشد المنت پایین روشن نمی شود.
- ❖ پس از تنظیم دما و زمان برد ، برد بعد از چند لحظه به طور خودکار شروع به کار میکند .



7. کلید برنامه های اتوماتیک :

در صورت نیاز با لمس کلید ، میتوان از برنامه های پیشنهادی برد استفاده نمود .



نام برنامه	پیتزا	گوشت	کیک	مرغ	ماهی	میوه خشک کن	یخ زدا	سبزیجات
المنت بالا		*		*	*	*	*	
المنت پایین	*	*	*		*			*
جوجه گردان				*				
فن کانوکشن	*	*			*	*	*	*
دمای پیشنهادی	160	200	180	180	200	70	60	150
زمان پیشنهادی دقیقه	25	110	60	120	60	420	20	150

نمایشگر :



نمایشگر زمان پخت :

در این قسمت زمان پخت نشان داده میشود .



نمایشگر دمای پخت :


در این بخش دمای تنظیم شده نمایش داده میشود.

نشانگر دمای برد :

ال ای دی های اطراف نمایشگر دمای کار دستگاه

نسبت به دمای تنظیم شده نمودار میکند.



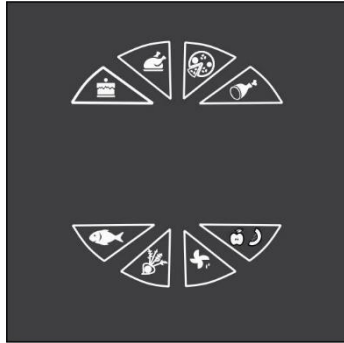

- نشانگر برنامه های اتوماتیک :

در این قسمت با لمس کلید auto برنامه ها به ترتیب چشمک زن شده و پس از انتخاب برنامه نمایش آن ثابت میشود.

- نشانگر المان های مختلف :



در این قسمت با لمس کلید هر کدام از برنامه ها ، المان مربوطه روشن می شود .

نحوه سیم بندی :

