


بہ نام خدا


بہ نیکے الکترونیکے

دستور العمل کارکرد برد LUX5858

در شکل زیر نمای کلی برد، ترتیب کلیدها، ابعاد حاشیه، فاصله بین کلیدها را مشاهده می کنید.

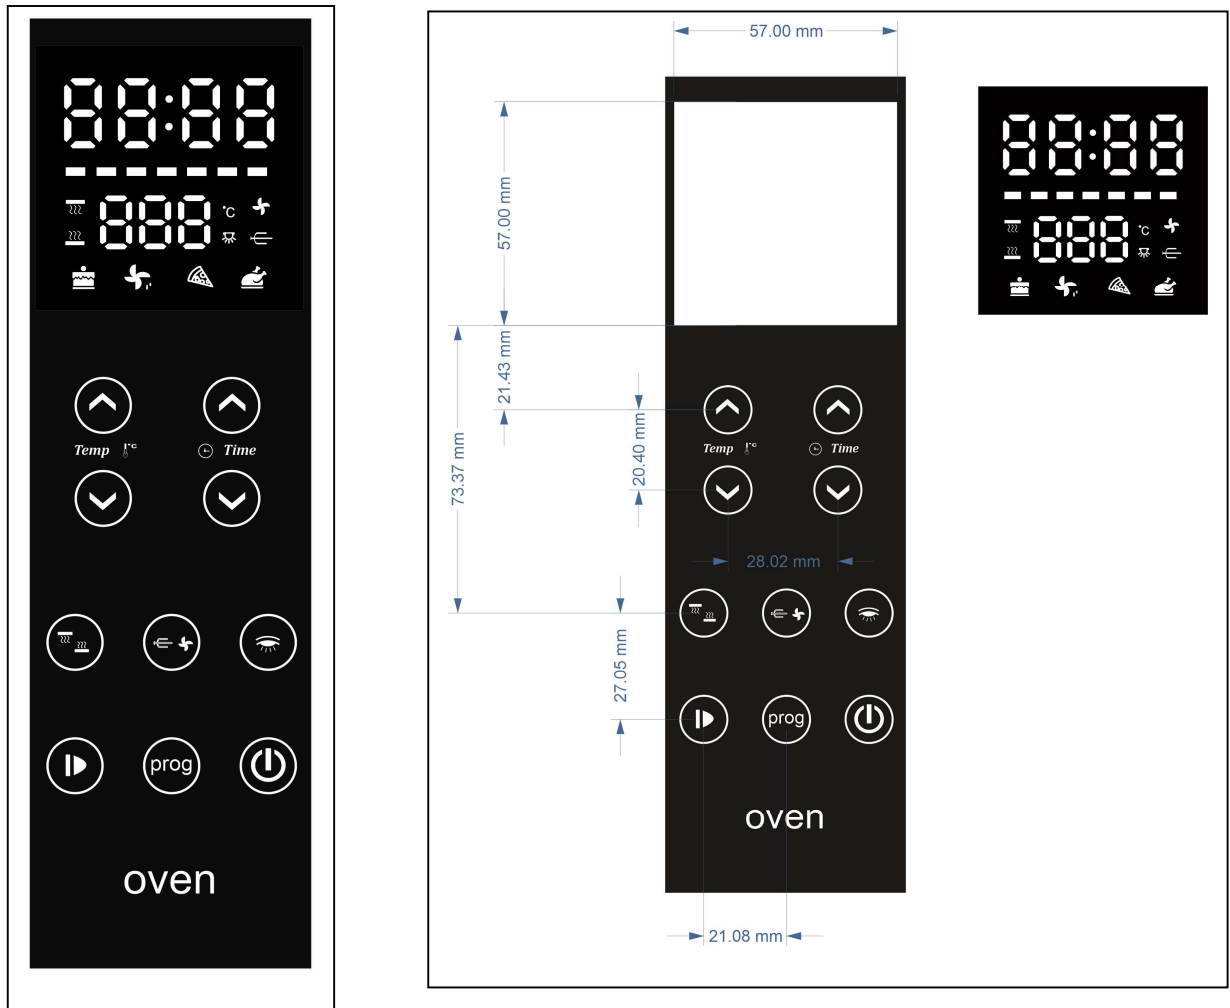


عملکرد کلیدها

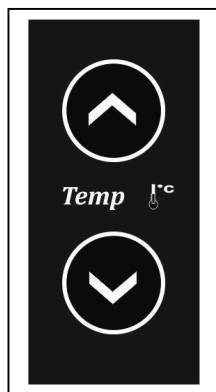

۱. کلید مثبت و منفی دما :

با لمس هر کدام از کلیدهای فوق میتوان دمای مورد نیاز برای پخت غذا را تنظیم کرد.

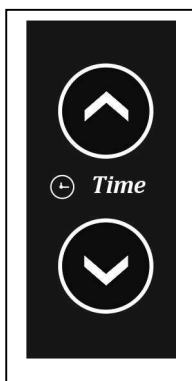

۲. کلید مثبت و منفی زمان پخت:

با لمس هر کدام از کلیدهای فوق میتوان زمان مورد نیاز برای پخت غذا را تنظیم کرد.

۳. کلید انتخاب جوجه گردان و فن درحالت راه اندازی دستی:



با لمس این کلید میتوانید جوجه گردان و فن را به صورت دستی برای برنامه پخت انتخاب کنید. در صورت انتخاب علامت مربوط به هر کدام روشن میشود. پس از لمس کلید استارت موارد فوق روشن میشوند.



۴. کلید انتخاب برنامه:

با لمس این کلید علامت مربوط به برنامه روشن شده و بعد از لمس کلید استارت برنامه اجرا میشود.

نام برنامه	پیترزا	یخ زدایی	کیک	مرغ
المنت کف	*	*	*	
المنت بالا				*
جوجه گردان				*
فن کانوکشن	*	*		
دمای پیشنهادی	۱۶۰	۶۰	۱۸۰	۱۸۰
زمان پیشنهادی	۶۰	۳۰	۶۰	۶۰



۵. کلید شروع-توقف:

پس از انتخاب المنت ها و برنامه ها میتوانید با لمس این کلید شروع برنامه را انجام دهید تا در زمان و دمای تعیین شده برنامه پخت صورت گیرد. با لمس مجدد این کلید برنامه متوقف میشود.



۶. کلید روشن و خاموش:

با لمس این کلید ضمن توقف کامل برنامه ها نمایشگر خاموش میشود. با لمس مجدد این کلید تایمر آماده بکار میشود.



۷. کلید لامپ:


در هر حالتی کنترل لامپ دستگاه توسط این کلید انجام میشود.



۸. کلید انتخاب المنت ها :

جهت انتخاب المنت ها از این کلید استفاده میشود.

نمایشگر

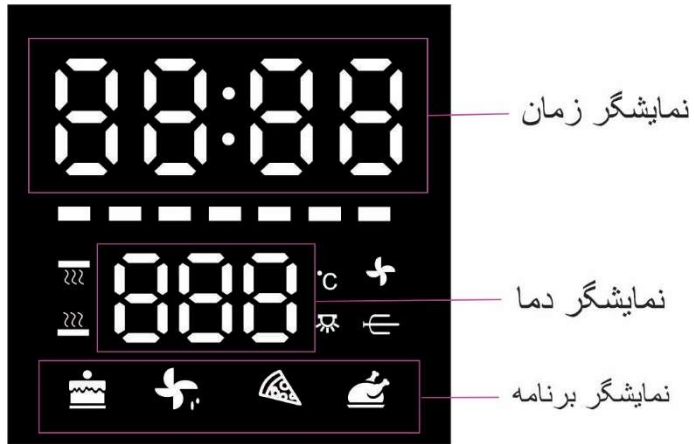

نمایشگر زمان

نمایشگر دما

نمایشگر برنامه

۱- نمایشگر زمان پخت:

در این قسمت زمان پخت نشان داده میشود که همیشه با کلید های مربوطه قابل تنظیم میباشد.


۲- نمایشگر دمای کار دستگاه :

در این بخش دمای کار دستگاه و دمای تنظیم شده نمایش داده میشود.

۳- نمایش برنامه های دستگاه :



در این بخش از نمایشگر برنامه های پیشنهادی موجود به نمایش در می آید که با لمس کلید مربوط برنامه مورد نظر نشان داده میشود.

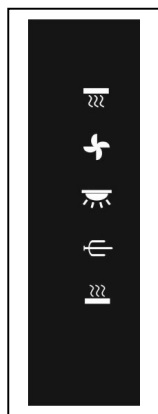

۴- نشانگرهای لامپ ، المنت ها ، جوجه گردان و فن :

با انتخاب حالت های مختلف کار دستگاه در صورت استفاده از هر کدام از موارد بالا نشانگر مربوطه روشن میشود.

نکته ۱ : در حین اجرای برنامه امکان تغییرالمنت ها و فن و جوجه گردان و تنظیم مجدد دما و زمان فراهم است.

نکته ۲- خطای Err1 مربوط به وصل نبودن سنسور دمای به برد میباشد.

نحوه سیم بندی :

