



# برد TOSLCD 9005

Up counter



Down counter



Temp / Time



Element



FAN / Motor




Start




Prog +



در شکل زیر نمای کلی برد ، ترتیب کلید ها ، ابعاد حاشیه ها و فاصله بین کلید ها را مشاهده می کنید .

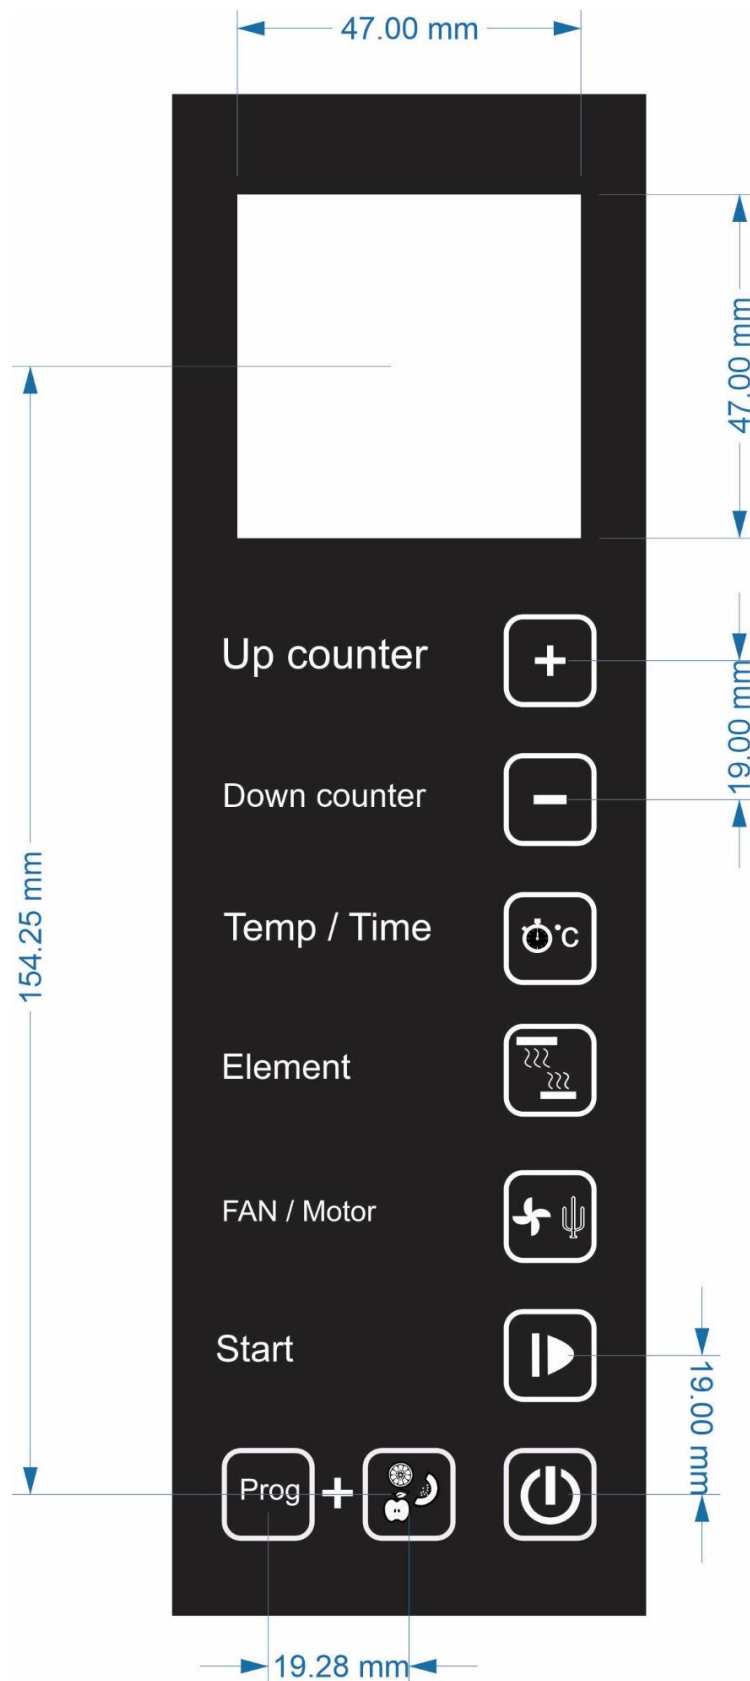

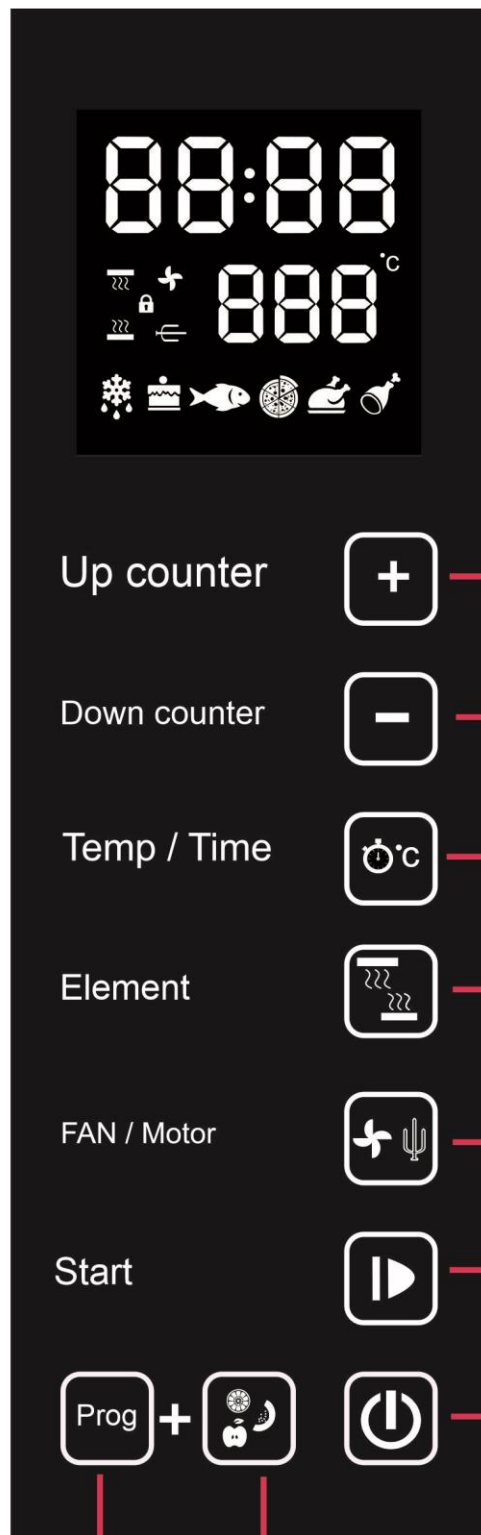

Up counter



کلید افزایش

Down counter



کلید کاهش

Temp / Time



کلید دما زمان

Element



کلید المنت ها

FAN / Motor



کلید جوجه و فن

Start



کلید شروع و توقف

Prog +



کلید روشن و خاموش

کلید برنامه ها

کلید میوه خشک کن

**کلید ها :**



**1. کلید پاور :**

با لمس این کلید برد خاموش و روشن می شود .



**2. کلید شروع توقف :**

با لمس این کلید در صورت انتخاب برنامه و یا برنامه ریزی دستی ، برنامه پخت به اجرا در آمده.

جهت توقف برنامه با لمس مجدد این کلید برنامه متوقف می شود .



**3. کلید دما زمان :**

با لمس این کلید برد بر روی تنظیم حالت دما یا زمان می رود .



**4. کلید افزایش :**

با لمس این کلید بسته به حالتی که برد در آن قرار دارد دما یا زمان افزایش می یابد .



**5. کلید کاهش :**

با لمس این کلید بسته به حالتی که برد در آن قرار دارد دما یا زمان کاهش می یابد .



## 6. کلید المنت ها :

با لمس کلید حالت های مختلف المنت ها انتخاب می شود .



## 7. کلید برنامه ها :

با لمس کلید ، برنامه ها به ترتیب در نمایشگر به حالت چشمک زن در آمده که پس از لمس کلید استارت اجرا میشود.



## 8. کلید فن و جوجه گردان :

با لمس این کلید حالت های مختلفی از فن و جوجه گردان انتخاب می شود .



## 9. کلید میوه خشک کن :

با لمس این کلید برنامه میوه خشک کن انتخاب شده .

**نکته 1- خطای Err** مربوط به وصل نبودن سنسور دما به برد میباشد.

## جدول برنامه ها :



نام برنامه	پیتزا	گوشت	کیک	مرغ	ماهی	یخ زدا
المنت بالا		*		*	*	
المنت پایین	*	*	*		*	*
جوجه گردان				*		
فن کانوکشن	*	*			*	*
دمای پیشنهادی	160	200	180	180	200	30
زمان پیشنهادی دقیقه	35	110	40	150	60	50

نمایشگر :




- نمایشگر زمان پخت :


در این قسمت زمان پخت نشان داده میشود .



- نمایشگر دمای پخت :


در این بخش دمای تنظیم شده نمایش داده میشود.

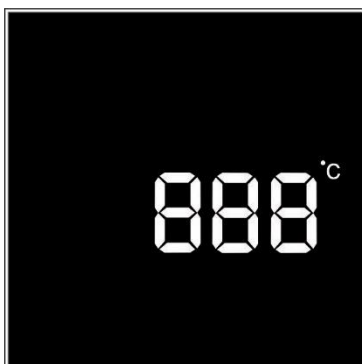

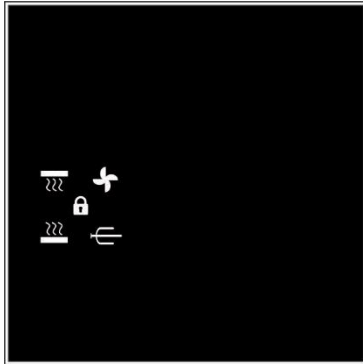

### - نشانگر المان های مختلف :

در این قسمت با لمس کلید هر کدام از برنامه ها ، المان مربوطه روشن می شود .

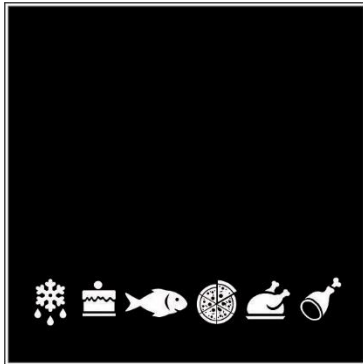

### - نشانگر برنامه های اتوماتیک :

در این قسمت با لمس کلید auto برنامه ها به ترتیب چشمک زن شده و پس از انتخاب برنامه نمایش آن ثابت میشود.



## نحوه سیم بندی:

