


00:00



°C



oven



programmable




TIME  
TEMP



برد FL6005

در شکل زیر نمای کلی برد ، ترتیب کلید ها ، ابعاد حاشیه ها و فاصله بین کلید ها را مشاهده می کنید .

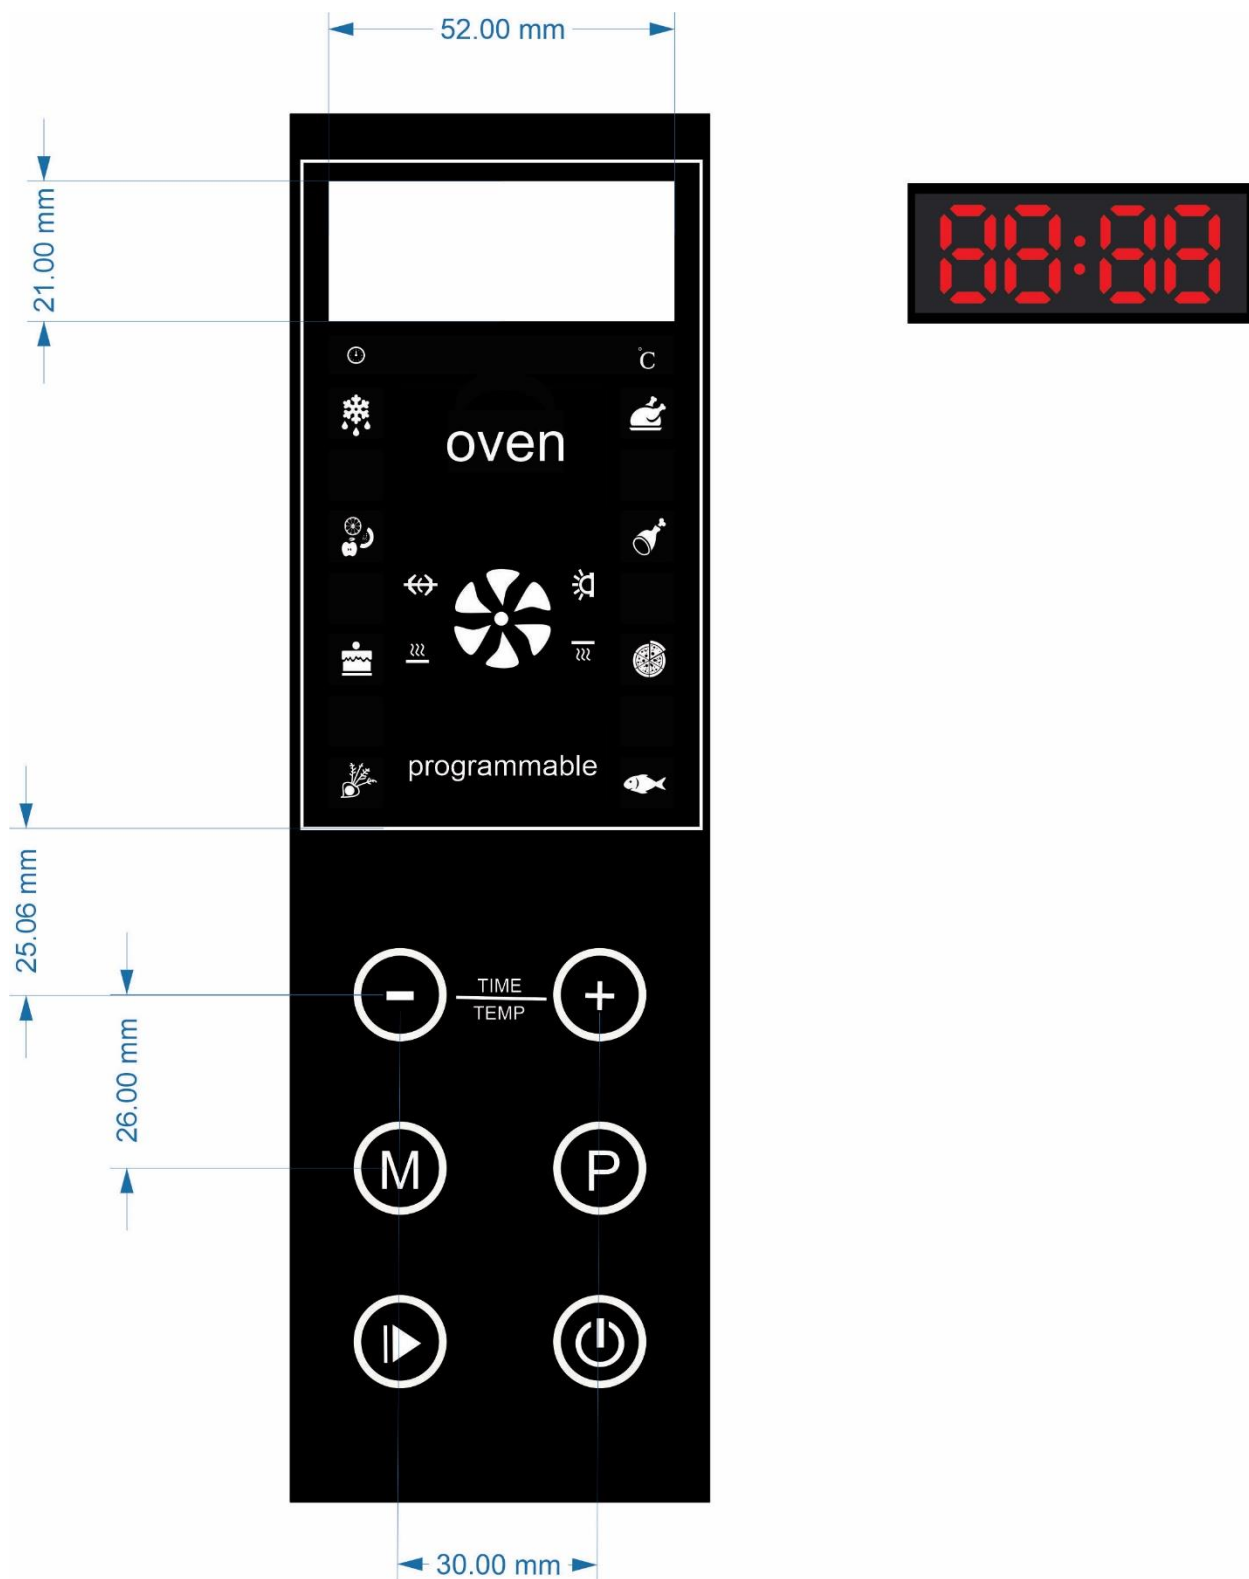



کلید کاهش



TIME  
TEMP



کلید افزایش

کلید برنامه های ترکیبی



کلید برنامه های اتوماتیک

کلید شروع و توقف



کلید روشن و خاموش

## کلید ها :



### 1. کلید پاور :

با لمس این کلید برد خاموش و روشن می شود .



### 2. کلید افزایش دما و زمان :

با لمس این کلید دما یا زمان افزایش پیدا میکند .



### 3. کلید کاهش دما و زمان :

با لمس این کلید دما یا زمان کاهش پیدا میکند .

**نکته -** برای تعویض بین حالت دما و زمان می بایست هر دو کلید کاهش و افزایش را با هم نگه داشت .



### 4. کلید برنامه های اتوماتیک :

با لمس هر کلید ، برنامه مربوطه انتخاب و پس از لمس کلید استارت اجرا میشود.



## 5. کلید اجرا/توقف :

با لمس این کلید در صورت انتخاب برنامه های اتوماتیک و یا برنامه های ترکیبی ، برنامه پخت به اجرا در آمده .  
جهت توقف برنامه با لمس مجدد این کلید برنامه متوقف می شود .



## 6. کلید برنامه های ترکیبی :

با لمس این کلید ترکیبات مختلفی از المنت ها و فن و جوجه گردان انتخاب می شود.

**نکته -** خطای Err مربوط به وصل نبودن سنسور دما به برد میباشد.

## جدول برنامه ها :




سبزیجات	یخ زدا	میوه خشک کن	ماهی	مرغ	کیک	گوشت	پیتزا	نام برنامه
	*	*	*	*		*		المنت بالا
*			*		*	*	*	المنت پایین
				*				جوجه گردان
*	*	*	*			*	*	فن کانوکشن
150	60	70	200	180	180	200	160	دمای پیشنهادی
150	20	420	60	120	60	110	25	زمان پیشنهادی دقیقه

نمایشگر :




- نمایشگر زمان پخت :

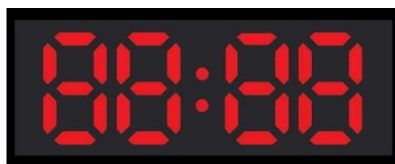


در این قسمت زمان و دمای پخت نشان داده میشود .


## - نشانگر المان های مختلف :

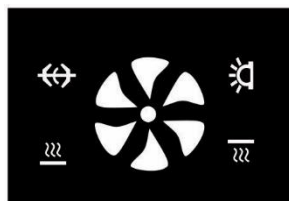

در این قسمت با لمس کلید  ترکیب مختلفی از المان های مربوطه روشن می شود.

## - نشانگر برنامه های اتوماتیک :

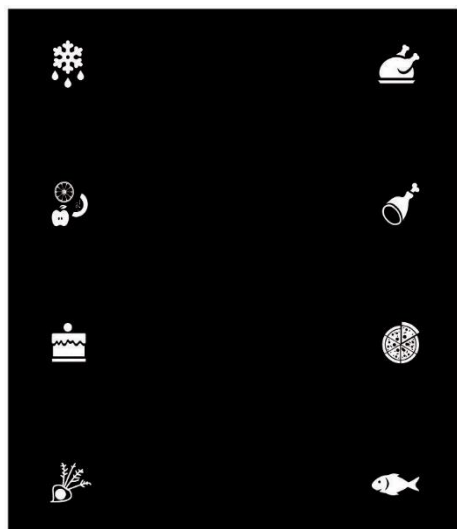

در این قسمت با لمس کلید  برنامه ها به ترتیب روشن شده .



## نحوه سیم بندی:

