



به نيڪے الڪٽرونيڪے

دستور العمل ڪارڪرد برد Tos6604
مخصوص ٽوسٽر

در شکل زیر نمای کلی برد، ترتیب کلیدها، ابعاد حاشیه، فاصله بین کلیدها را مشاهده می کنید.

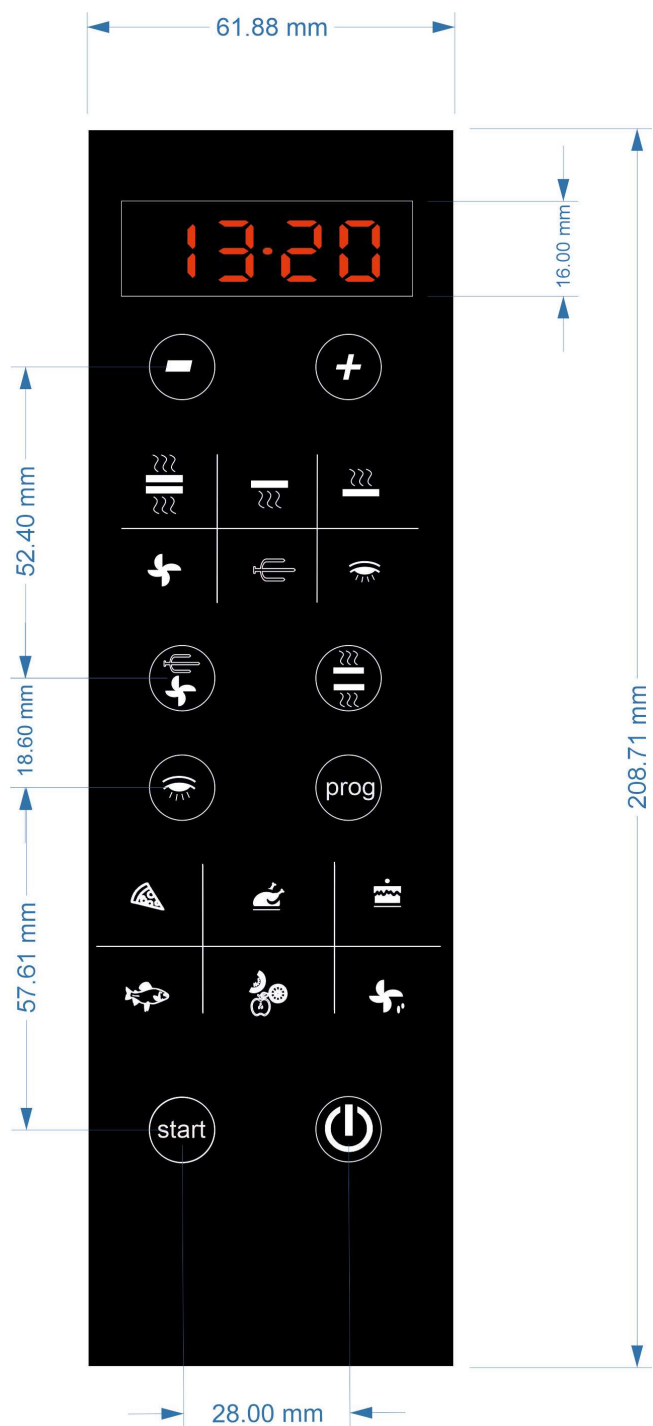


عملکرد کلیدها

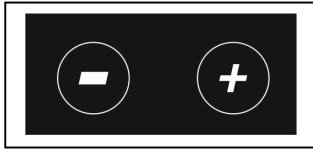


۱. کلید مثبت و منفی :

با لمس هر کدام از کلیدهای فوق میتوان دما و یا زمان مورد نیاز برای پخت غذا را تنظیم کرد. با لمس همزمان این دو کلید میتوان بین دما و زمان جابجا شد.

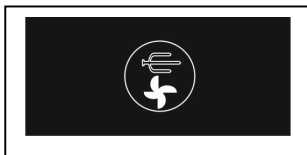

۲. کلید انتخاب جوجه گردان و فن

با لمس این کلید میتوانید جوجه گردان و فن را برای برنامه پخت انتخاب کنید. در صورت انتخاب علامت مربوط به هرکدام روشن میشود. پس از لمس کلید استارت موارد فوق وارد مدار میشوند.

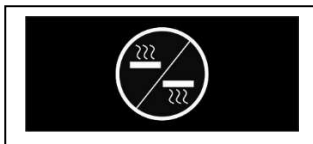

۳. کلید انتخاب المنتها

با لمس این کلید المنت بالا یا پایین یا هر دو المنت انتخاب میشوند. پس از لمس کلید استارت موارد فوق وارد مدار میشوند.



۴. کلید شروع- توقف:

پس از انتخاب المنت ها و برنامه ها با دو کلید * و * میتوانید با لمس این کلید شروع برنامه را انجام دهید تا در زمان و دمای تعیین شده برنامه پخت انجام شود. با لمس مجدد این کلید برنامه متوقف میشود و دوباره اجازه تغییر برنامه به کاربر داده میشود.



۵. کلید روشن و خاموش:


با لمس این کلید ضمن توقف کامل برنامه ها نمایشگر خاموش میشود. با لمس مجدد این کلید تایمر آماده بکار میشود.



۷. کلید برنامه ها:

با لمس این کلید علامت مربوط به برنامه روشن شده و بعد از لمس کلید استارت برنامه اجرا میشود.

نام برنامه	میوه خشک کن	ماهی	پیتزا	یخ زدایی	کیک	مرغ
المنت کف	*	*	*	*	*	
المنت بالا		*				*
جوجه گردان						*
فن کانوکشن		*	*	*		
دمای پیشنهادی	۷۰	۱۸۰	۱۶۰	۶۰	۱۸۰	۱۸۰
زمان پیشنهادی	۴۵۰	۶۰	۶۰	۳۰	۶۰	۶۰

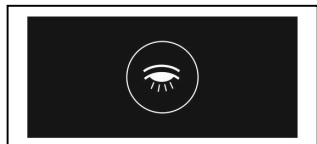


۷. کلید لامپ:

در هر حالتی کنترل لامپ دستگاه توسط این کلید انجام میشود.


نکته ۱- خطای Err1 مربوط به وصل نبودن سنسور دما به برد میباشد.

نمایشگر

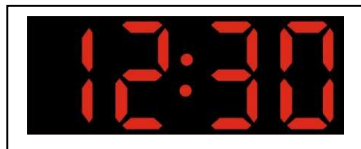


1- نمایشگر دیجیتال :

در این قسمت دما و یا زمان باقیمانده پخت به نمایش در می آید.

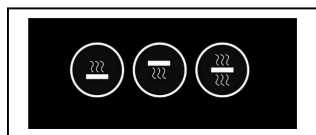


2- نشانگر وضعیت المنت ها :

این نشانگر ها وضعیت روشن بودن هر کدام از المنت ها و یا روشن بودن همزمان آنها بعد از لمس کلید شروع را نشان میدهد.

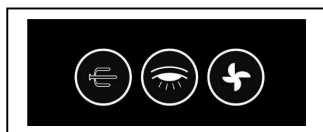

3- نشانگر وضعیت لامپ ، جوجه گردان و فن کانوکشن:

روشن بودن هر نشانگر بیانگر در مدار قرار گرفتن هر کدام از عملگر ها بعد از لمس کلید شروع میباشد.

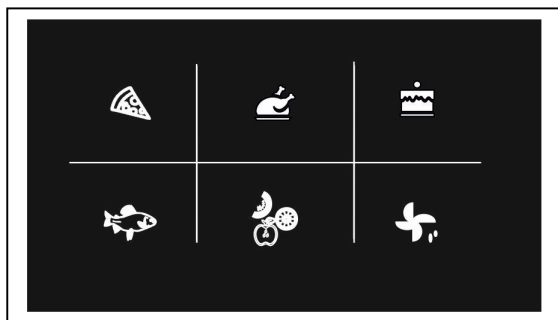

4- نمایش برنامه ها

