



برد ماکروفر FT26160_RMZ

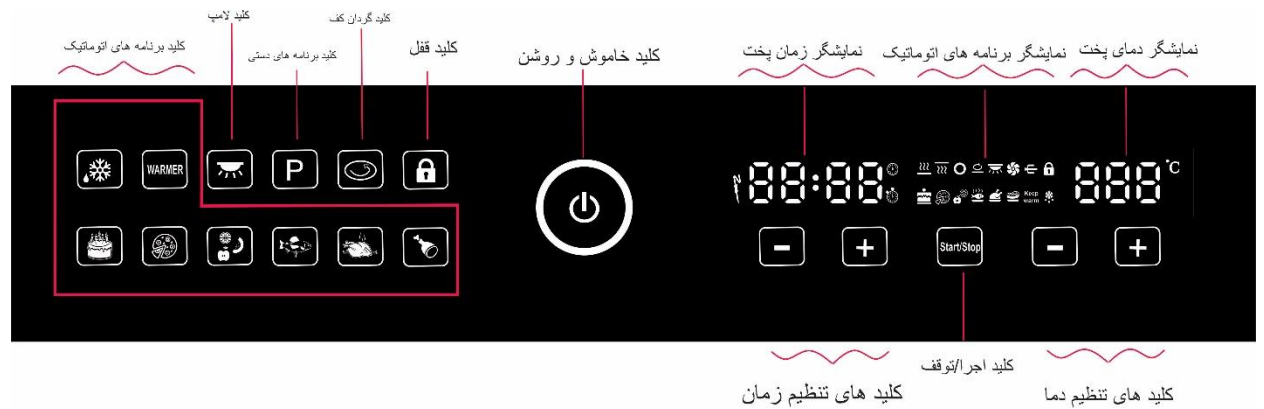

در شکل زیر نمای کلی برد ، ترتیب کلید ها ، ابعاد حاشیه ها و فاصله بین کلید ها را مشاهده می کنید .

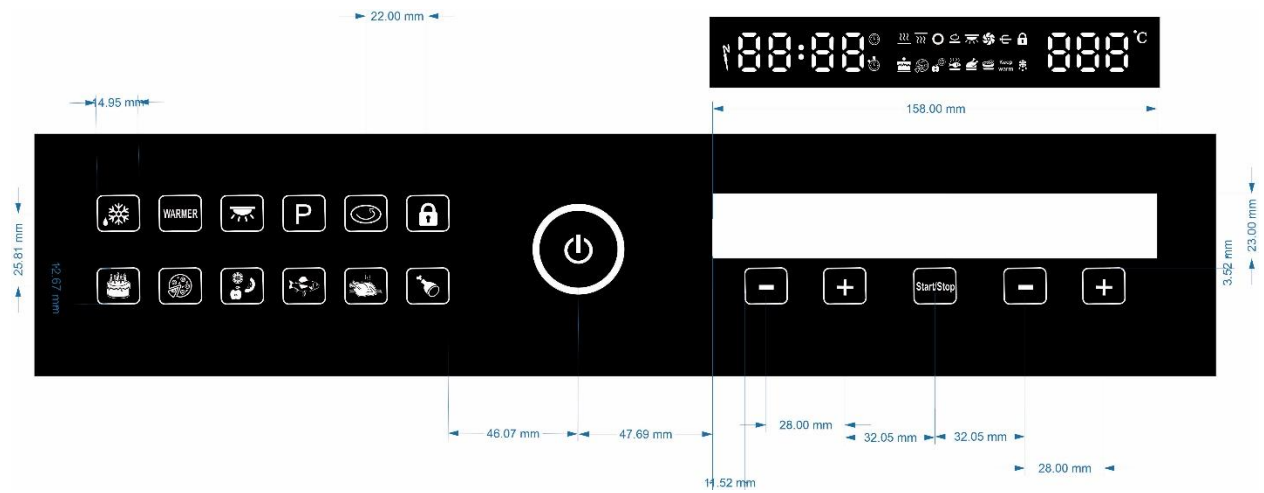

کلید ها :



1. کلید روشن و خاموش:

با لمس این کلید ضمن توقف کامل برنامه ها نمایشگر خاموش میشود. با لمس مجدد این کلید تایمر آماده بکار میشود.



2. کلیدهای تنظیم دما :

برای تنظیم دمای پخت ابتدا با لمس کلید مثبت نمایشگر به حالت چشمک زن درآمده و سپس میتوان دمای پخت را تنظیم نمود.



3. کلید شروع و توقف :

با لمس این کلید در صورت انتخاب برنامه و یا برنامه ریزی دستی ، برنامه پخت به اجرا در آمده. جهت توقف و یا اصلاح برنامه با لمس مجدد این کلید برنامه متوقف و قابل تغییر میباشد. در صورت وصل نبودن سنسور دما و یا تنظیم نکردن زمان پخت ، برنامه اجرا نمیشود و بوق هشدار پخش میشود.

نکته 1- خطای Err مربوط به وصل نبودن سنسور دما به برد میباشد.



4. کلید های تنظیم زمان :

برای تنظیم زمان پخت ابتدا با لمس کلید مثبت نمایشگر به حالت چشمک زن درآمده و سپس میتوان زمان پخت را تنظیم نمود.



5. کلید قفل :

با لمس این کلید ، کلیه کلید ها به جز کلید قفل و کلید خاموش روشن فاقد عملکرد شده و نشانگر قفل در نمایشگر روشن میشود .



6. کلید انتخاب جوجه گردان و فن و المنت ها :

با لمس این کلید میتوانید جوجه گردان و فن و المنت ها را برای برنامه پخت انتخاب کنید.

در صورت انتخاب علامت مربوط به هر کدام در نمایشگر روشن میشود.



7. کلید انتخاب سینی چرخان :

با لمس این کلید میتوانید سینی چرخان را برای برنامه پخت انتخاب کنید.



8. کلید لامپ :

عملکرد لامپ دستگاه توسط این کلید کنترل میشود.

9. کلید های برنامه های اتوماتیک :

با لمس هر کلید ، برنامه مربوطه انتخاب شده ، در نمایشگر نشان داده میشود و پس از لمس کلید استارت اجرا میشود.



نام برنامه	پیتزا	گوشت	کیک	مرغ	ماهی	میوه خشک	یخ زدا	گرم نگهدار
المنت وسط	*	*	*		*	*	*	*
سینی چرخان	*	*	*		*	*	*	*
المنت بالا		*		*	*			
جوجه گردان				*				
فن کانوکشن	*	*		*	*	*	*	*
دمای پیشنهادی	160	180	180	180	200	70	50	60
زمان پیشنهادی دقیقه	35	60	45	90	40	300	20	60

نکته : لازم به ذکر است اگر کلید برنامه انتخابی برای چند لحظه لمس شود ، برنامه مورد نظر نخیره می گردد .

نمایشگر:

نمایشگر دمای پخت نمایشگر برنامه های اتوماتیک نمایشگر زمان پخت



- نمایشگر زمان پخت :

در این قسمت زمان پخت نشان داده میشود که با تنظیم زمان شروع به شمارش معکوس میکند.

-2- نمایشگر دمای پخت :

در این بخش دمای تنظیم شده نمایش داده میشود.

-3- نمایشگر برنامه های اتوماتیک :

در این قسمت برنامه انتخاب شده نمایش داده میشود که پس از لمس کلید استارت اجرا میشود.

نحوه سیم بندی:

