


به نام خدا


به نیک الکترونیک

دستور العمل برد TOS-NFL-PARS

# نمای کلی و چاپ شیشه:

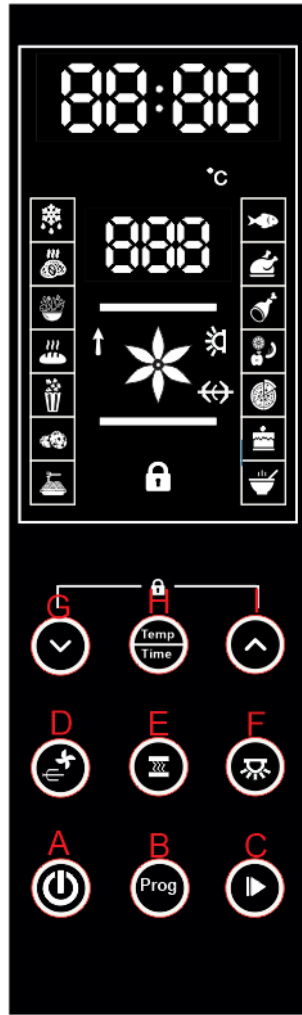

تصویر 1) نمای کلی برد

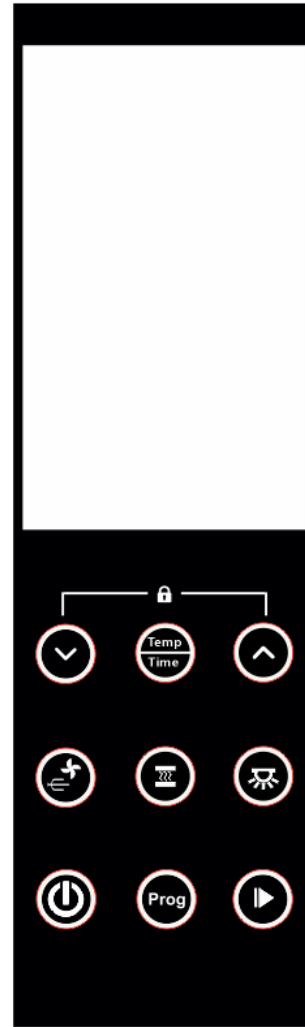

تصویر 2) چاپ شیشه

کلید A : 

از این کلید برای روشن و خاموش کردن برد استفاده می‌شود.

کلید B : 

در صورت نیاز می‌توان با استفاده از کلید B از 14 برنامه‌ی اتوماتیک برد برای پخت استفاده کرد. در این صورت برد زمان و دما را برای هر برنامه پیشنهاد می‌دهد ولی کاربر قادر است این مقادیر را تغییر دهد.

جدول برنامه های اتوماتیک														
سوپ	کیک	پیتزا	میوه خشک کن	گوشت	مرغ	ماهی	پاستا	کوکو	پاپکورن	نان	سبزیجات	سیب زمینی	یخ زدا	
*				*	*	*		*	*			*		المنت بالا
*	*	*	*	*		*	*	*		*	*		*	المنت پایین
					*									موتور
		*	*	*		*			*		*	*	*	فن
180	180	160	70	200	180	200	180	170	180	180	140	200	60	دما
60	60	20	420	110	120	60	30	20	10	60	120	35	15	زمان

کلید C : 

با استفاده از این کلید می‌توان برنامه‌ی انتخاب شده چه به صورت ترکیبی چه به صورت اتوماتیک را استارت کرد و یا اگر برد در حالت استارت است برنامه‌ی استارت شده را متوقف کرد.

کلید D : 

از این کلید برای فعال سازی فن و جوجه گردان به صورت ترتیبی استفاده می-  
شود.

کلید E : 

از این کلید برای فعال سازی المنت بالا و پایین به صورت ترتیبی استفاده می-  
شود.

کلید F : 


از این کلید برای روشن و خاموش کردن لامپ استفاده می شود.

کلید های G و I : 


از این دو کلید برای افزایش یا کاهش دما و زمان مورد نظر در کابین فر  
استفاده می شود. لازم به ذکر است برای فعال سازی و غیر فعال سازی قفل  
کودک این دوکلید باید همزمان لمس شوند.


کلید H : 


از این کلید برای انتخاب دما یا زمان برای تنظیم استفاده می شود. به این  
صورت که با لمس این کلید دما یا زمان به صورت چشمک زن در می آید و  
با استفاده از کلید های G و I می توان مقادیر آن را تغییر داد.

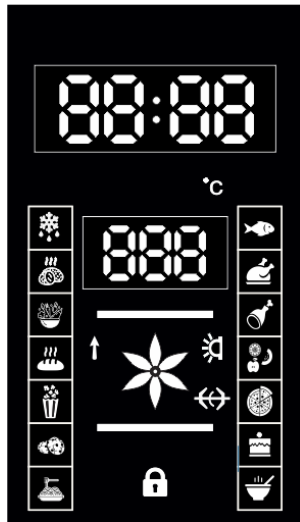


نمایشگر و علامت ها :

❖  نمایش دیجیتال زمان پخت : در این قسمت زمان پخت نشان داده می شود.

❖  نمایش دیجیتال دمای پخت : در این قسمت دمای تنظیم شده نشان داده می شود.

❖ علامت  در نمایشگر نشان دهنده ی آن است که دمای کابین در حال افزایش است.


❖ علامت  در نمایشگر نشان دهنده ی آن است که قفل کودک فعال شده است.

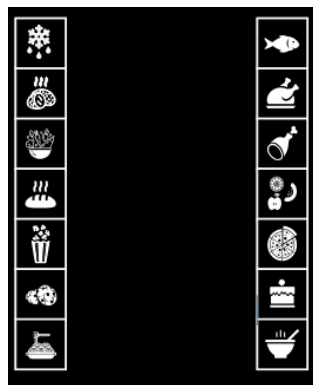

نمایش برنامه های دستگاه:

در این بخش از نمایشگر برنامه های اتوماتیک پیشنهادی موجود به نمایش در می آید که با لمس کلید B به صورت ترتیبی به حالتچشمک زن در می آیند .

نشانگرهای لامپ ، المنت ها ، جوجه گردان و فن:

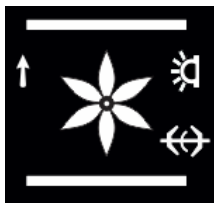

با انتخاب حالت های مختلف کار دستگاه در صورت استفاده از هر کدام از موارد رو به رو نشانگر مربوطه روشن می شود. همچنین با استفاده از کلید های D و E و F می توان این موارد را تغییر داد.

نحوه ی سیم بندی :

