



# راهنمای استفاده از برد HD4004



## عملکرد کلی کلید ها :

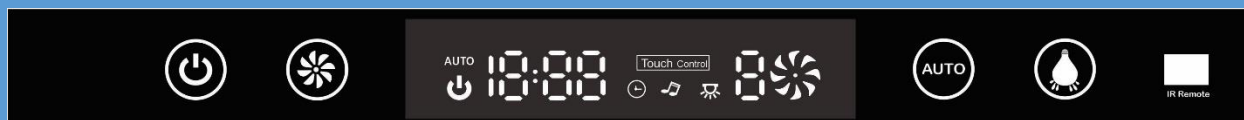

## اندازه گذاری :

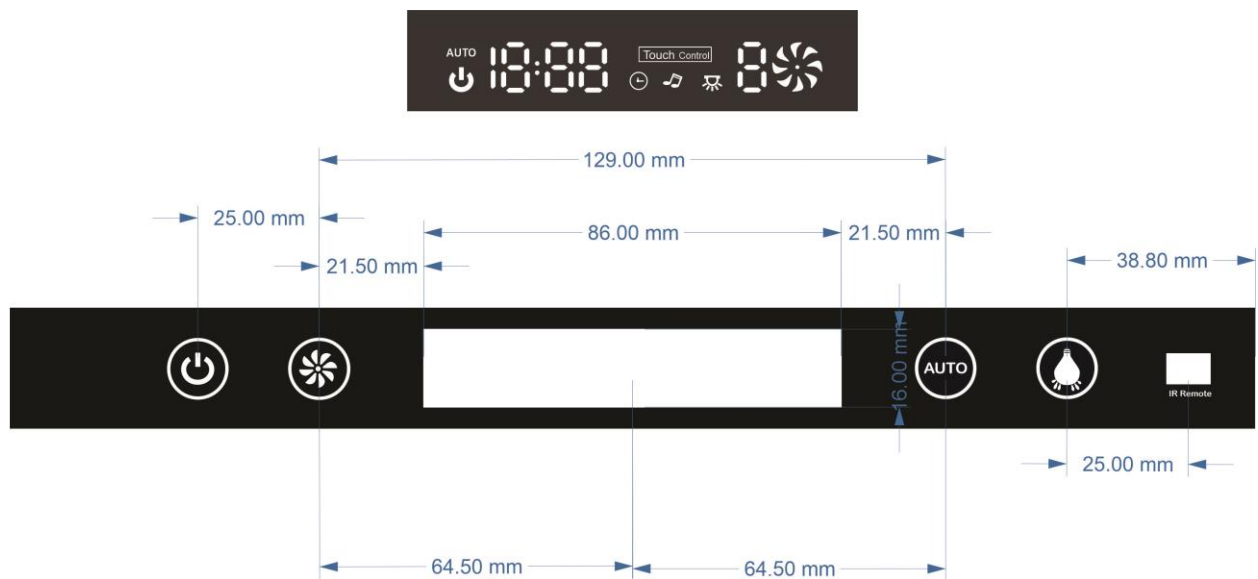

## عملکرد برد :



### ❖ کلید Power :

با لمس این کلید برد روشن و خاموش شده .



### ❖ کلید فن :

با لمس این کلید دور موتور افزایش پیدا کرده و تا دور چهار افزایش پیدا میکند .



### ❖ کلید AUTO :


با لمس این کلید اگر برد در حالت خاموش بوده ، برد روی حالت اتوماتیک رفته و اگر برد روشن باشد می توان ان را تا سی دقیقه زمان داد .

### ❖ کلید لامپ :



با لمس این کلید لامپ تغییر وضعیت می دهد .

## ❖ نمایشگر:

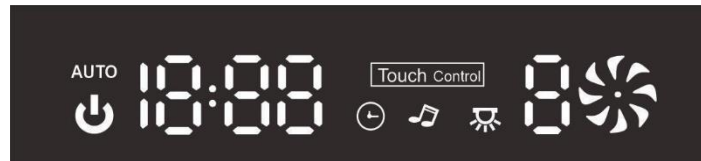

- با هر بار عوض شدن دور موتور ، دور موتور روی نمایشگر نشان داده می شود .
- اگر برد در حالت AUTO برود روی نمایشگر نشان داده می شود .
- با روشن شدن چراغ نشانگر لامپ روشن می شود .

نحوه سیم بندی :

