



راهنمای استفاده از برد هود ZH4004



عملکرد کلی کلید ها :

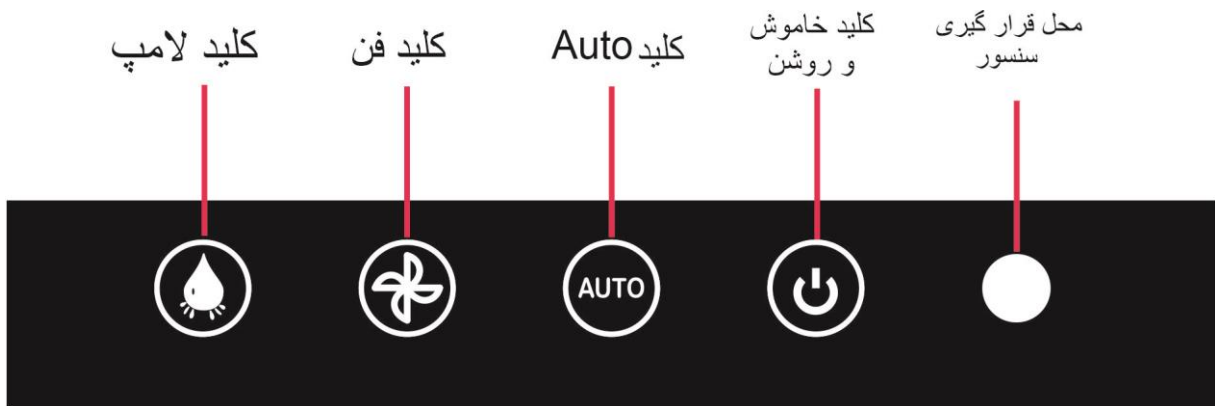

اندازه گذاری :

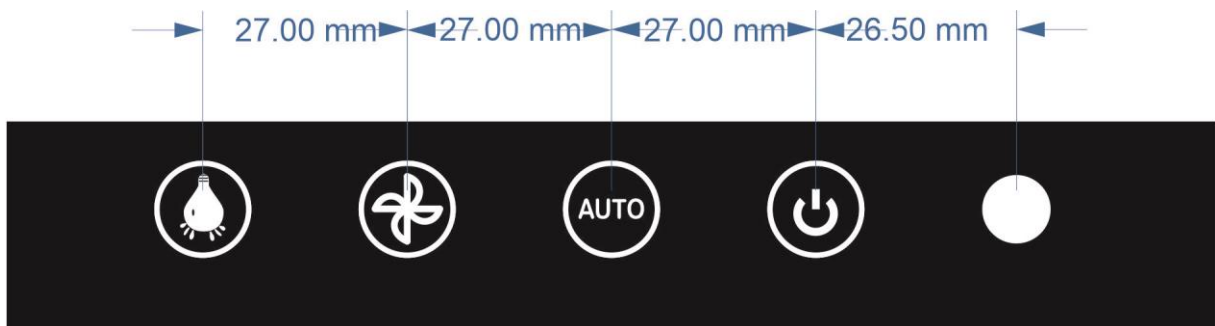

عملکرد برد :



❖ کلید Power :

با لمس این کلید برد روشن شده و اگر دور موتور انتخاب نشده باشد با لمس مجدد برد خاموش شده .

در صورت روشن بودن و انتخاب دور موتور با لمس این کلید ، کلید چشمک زن شده و پس از پنج دقیقه به صورت خودکار خاموش می شود .



❖ کلید فن :

با لمس این کلید دور موتور افزایش پیدا کرده و تا دور چهار افزایش پیدا میکند و رنگ زیر کلید دور موتور هم تغییر می کند .

دور یکم  دور دوم  دور سوم  دور چهارم 



❖ کلید AUTO :

با لمس این کلید برد روی حالت اتوماتیک رفته .



❖ کلید لامپ :

با لمس این کلید لامپ تغییر وضعیت می دهد .

نحوه سیم بندی :

