



راهنمای استفاده از برد


ZHS

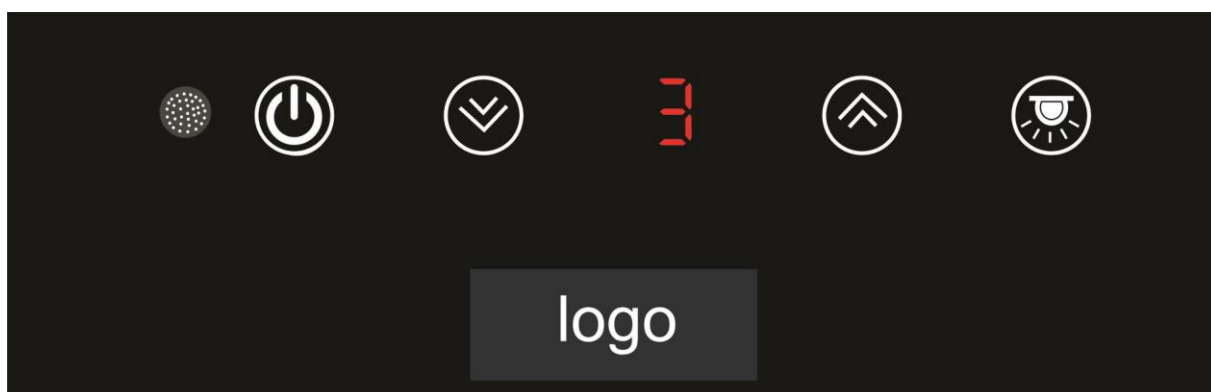


نمای برد به صورت عمودی :

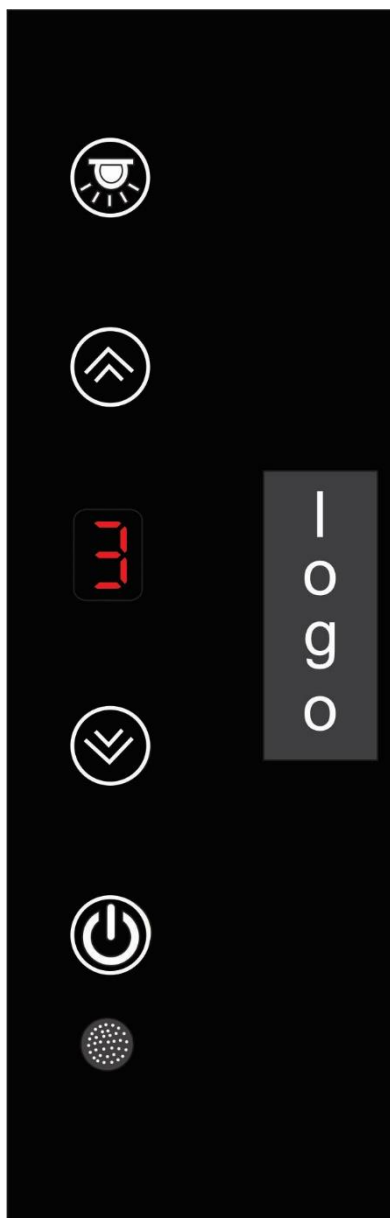


## عملکرد کلی کلید ها :

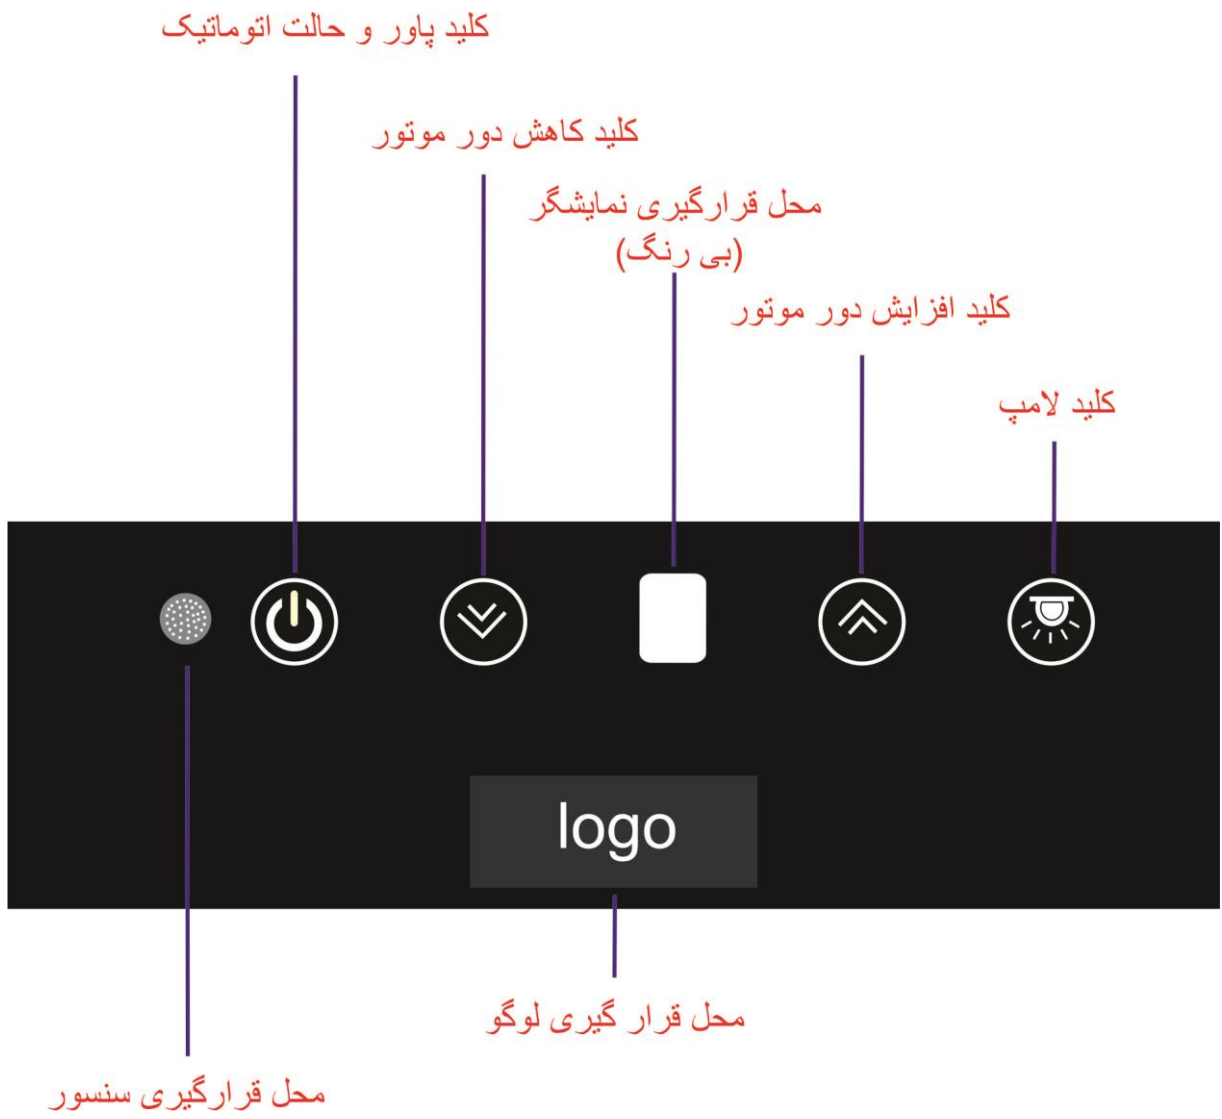


اندازه گذاری :

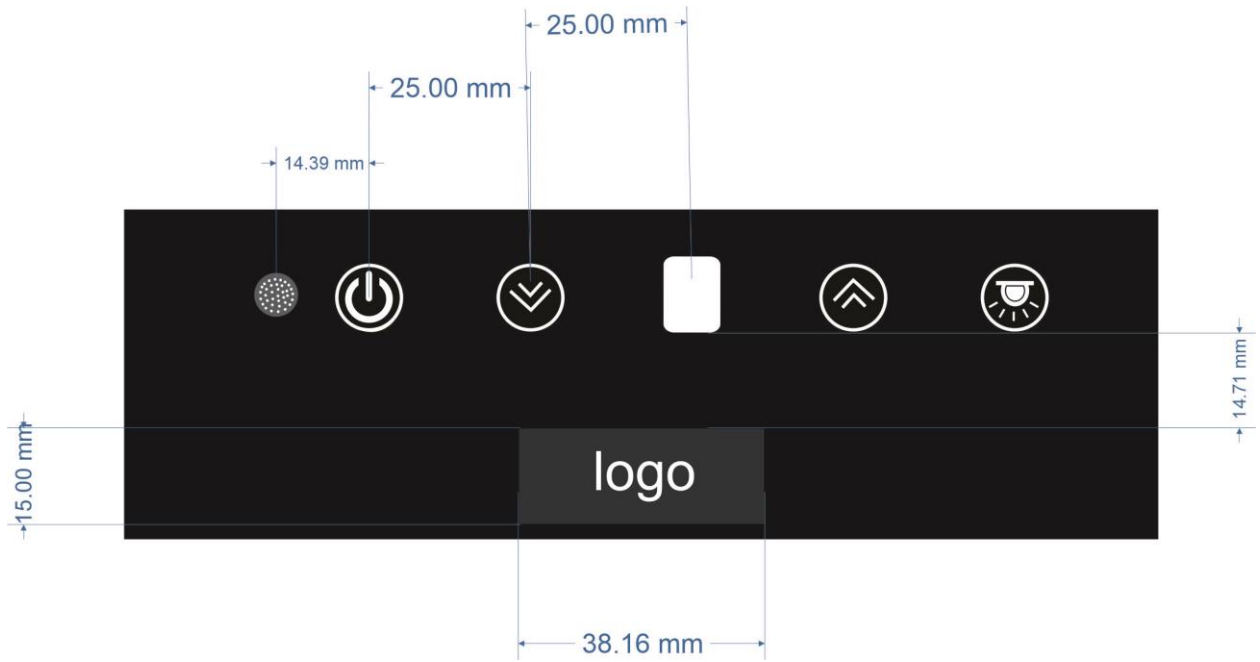

اندازه گذاری با جعبه :

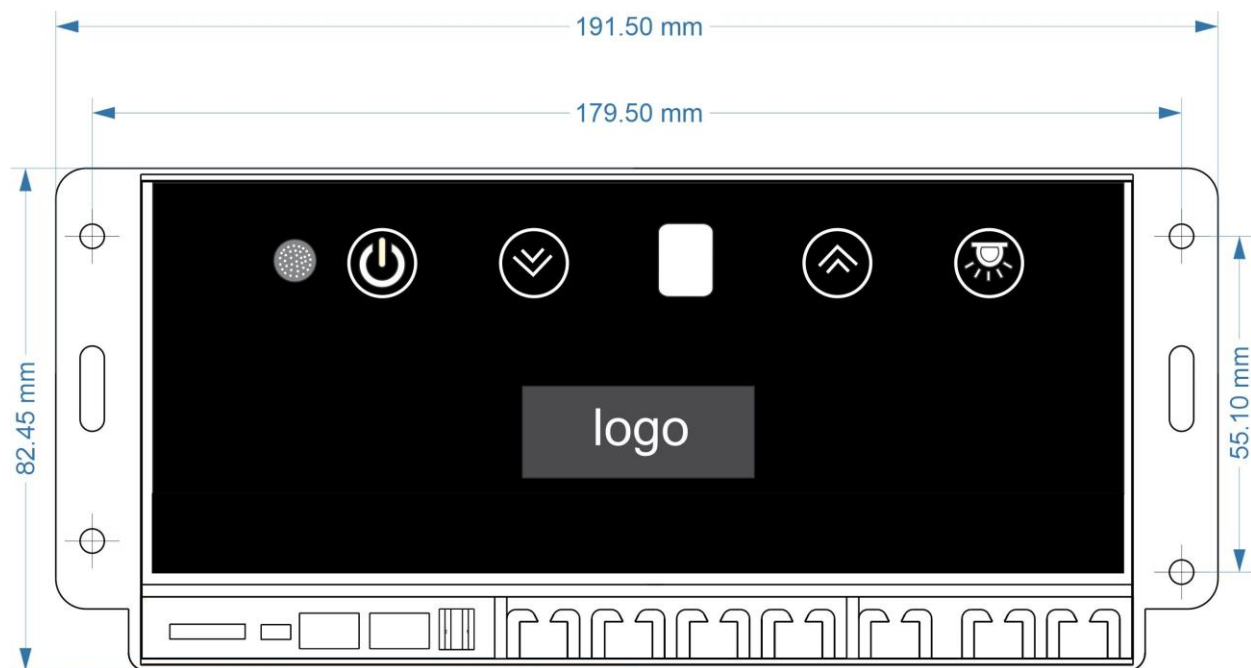

# اندازه گذاری عمودی:

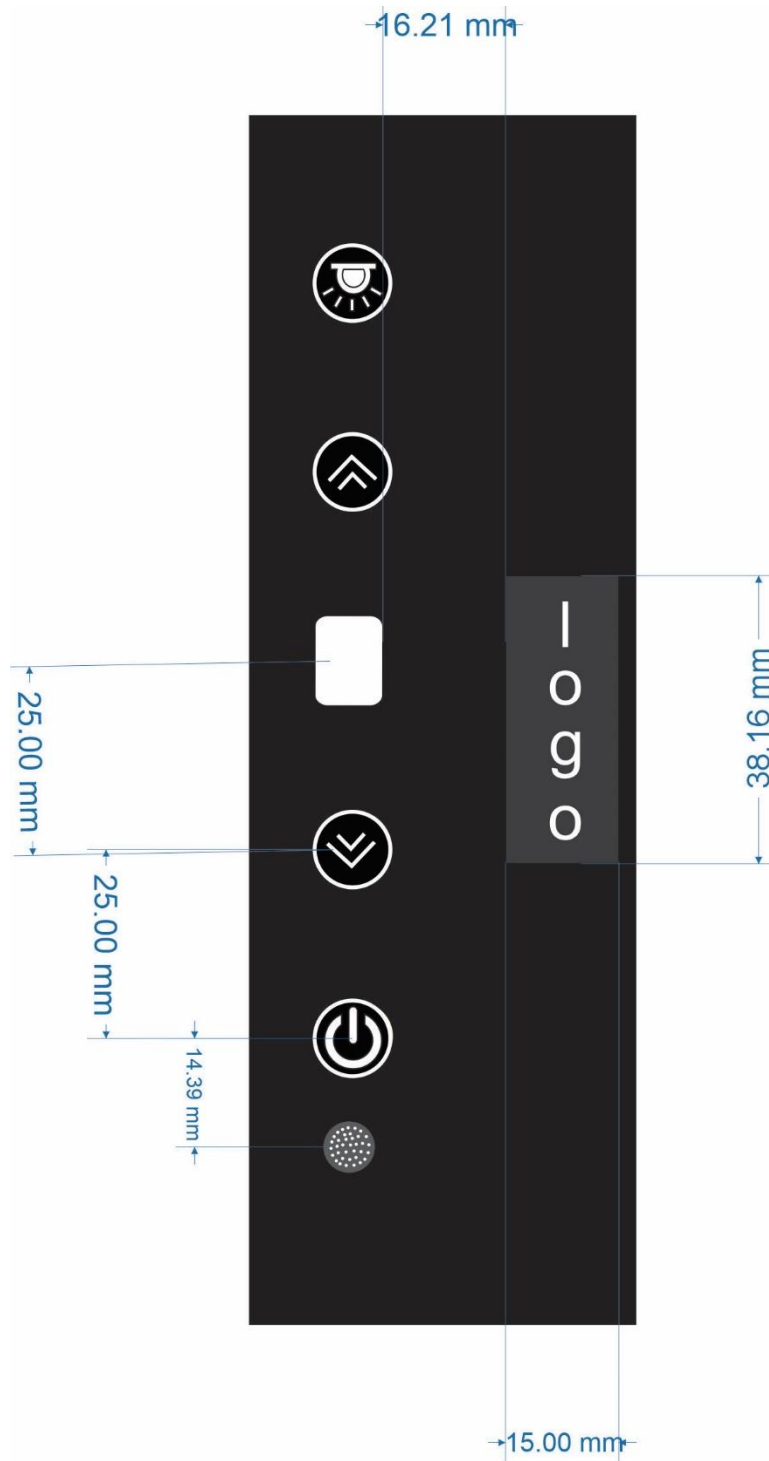

## عملکرد برد :



❖ کلید Power :

با لمس این کلید برد روشن و خاموش شده .



❖ کلید افزایش دور موتور :

با لمس این کلید دور موتور افزایش پیدا کرده و تا دور چهار افزایش پیدا میکند .



❖ کلید کاهش دور موتور :

با لمس این کلید دور موتور کاهش پیدا کرده و تا دور یک کاهش پیدا میکند .



❖ کلید لامپ :

با لمس این کلید لامپ تغییر وضعیت می دهد .




❖ نمایشگر:

با هر بار عوض شدن دور موتور ، دور موتور روی نمایشگر نشان داده می شود و اگر

برد در حالت AUTO برود حرف A روی نمایشگر نشان داده می شود .

**نکته :** لازم به ذکر است در این برد قابلیت Self \_ Protection وجود داشته که پس از رسیدن دمای برد به دمای آسیب ، موتور در دور دوم روشن شده و باعث می شود گرمای محیط کمتر شود تا به هود آسیبی نرسد .

**نحوه سیم بندی :**

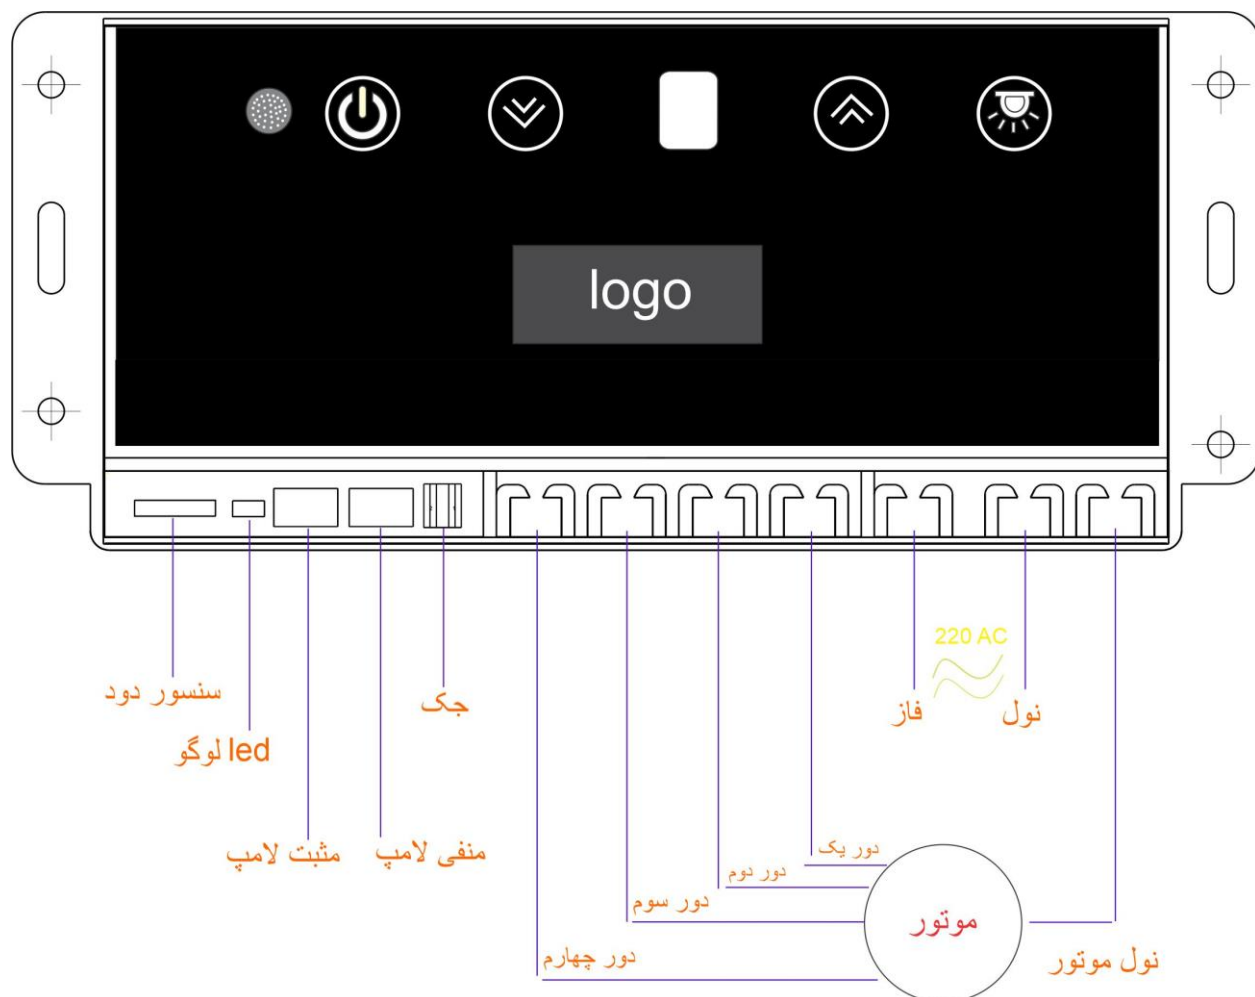



## نحوه سیم بندی عمودی :

