

دستور العمل

برد HTM202



## عملکرد کلی کلید ها :

محل قرار گیری نشانگر روشن بود لامپ

محل قرار گیری نشانگر روشن بود لامپ

(سفید)

(سفید)

محل قرار گیری نشانگر های حالت دور موتور

(سفید)




کلید پاور

کلید Auto


محل قرار گیری سنسور چشمی  
(بی رنگ)

محل قرار گیری سنسور چشمی  
(بی رنگ)

اندازه گذاری برد :

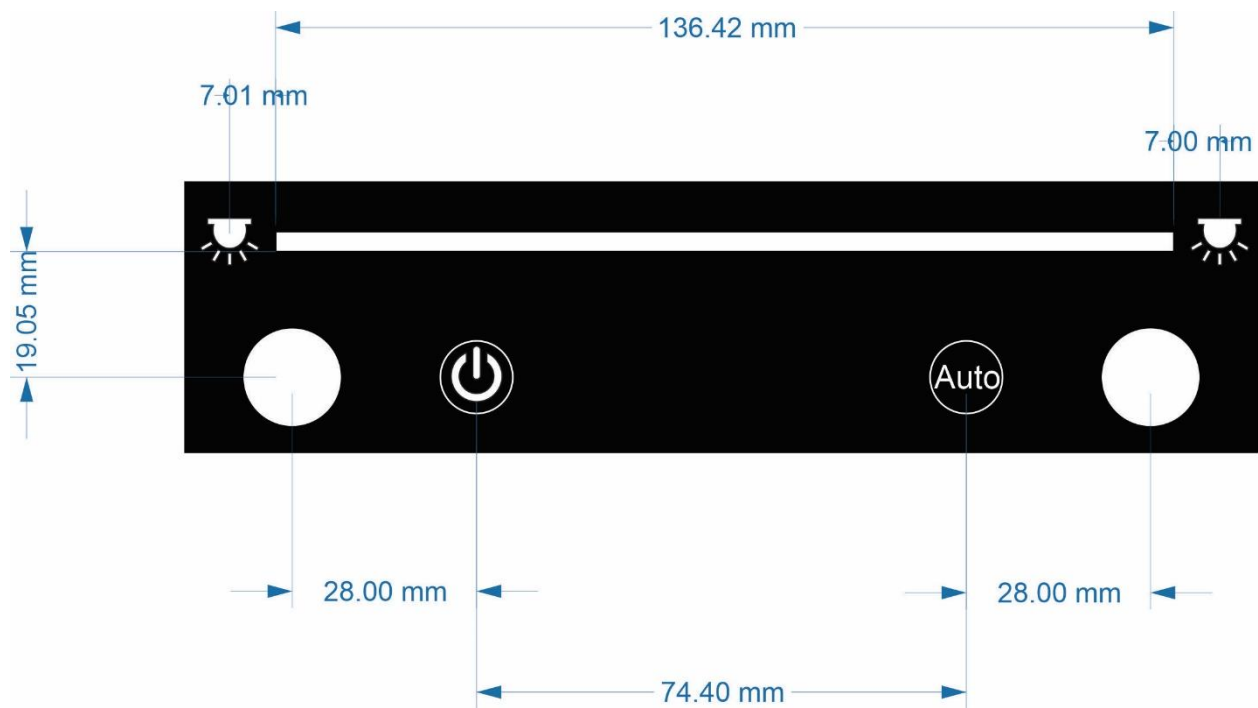

برد همراه با جعبه :

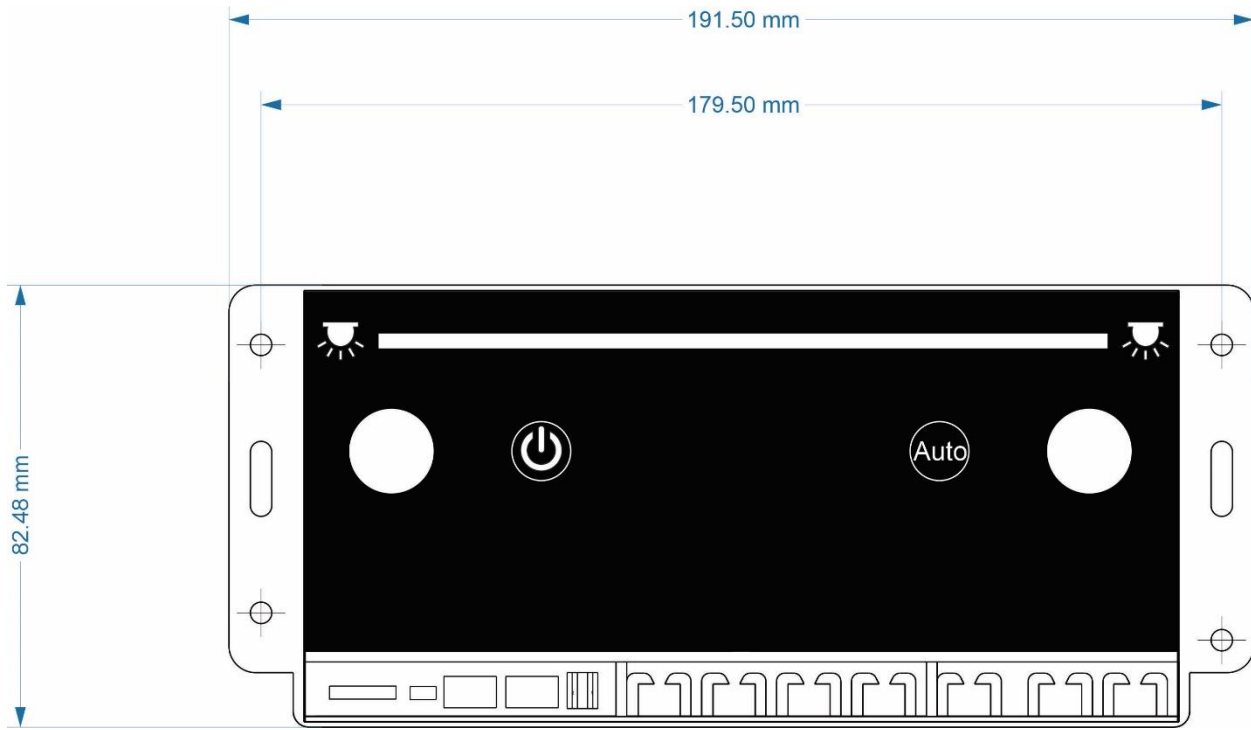

عملکرد برد :



❖ کلید Power :

با لمس این کلید برد روشن و خاموش شده.



❖ کلید Auto:

با لمس این کلید برد روی حالت Auto قرار گرفته و با توجه به دما دور موتور خود را تنظیم می کند و در همین حالت کلید Auto چشمک زن شده .

**عملکرد سنسور های چشمی :**

❖ افزایش دور موتور :

با حرکت دست از راست به چپ موتور روشن شده و به دور یک می رود . همچنین با این حرکت دور موتور زیاد شده تا از دور 4 به حالت خاموشی موتور برود .  
با هر بار افزایش دور موتور نشانگر های مربوط به دور موتور روشن می شود.

❖ کاهش دور موتور :

با حرکت دست از چپ به راست موتور روشن شده و به دور چهار می رود . همچنین با این حرکت دور موتور کم شده تا از دور 1 به حالت خاموشی موتور برود .  
با هر بار کاهش دور موتور نشانگر های مربوط به دور موتور روشن می شود.

❖ عملکرد لامپ :

با نگهداشتن دست رو به روی هر کدام از چشم ها لامپ روشن یا خاموش می شود.  
وضعیت لامپ با نشانگر مربوطه نیز نمایش داده و خاموش و روشن می شود .

**نکته :** لازم به ذکر است در این برد قابلیت Self \_ Protection وجود داشته که پس از رسیدن دمای برد به دمای آسیب ، موتور در دور سوم روشن شده و باعث می شود گرمای محیط کمتر شود تا به هود آسیبی نرسد .

## سیم بندی:

